修理を依頼する前に、次の点をお願べください。 下記の点検・処置をしても改善されないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。 ご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。

こんなときは	ANTO ANTONE AS 乙乙基見て A company year open	こう処理してください	
ランプが交互に点滅する。 (カラだき報知機能が作動)	●カラまたはごく少量の水量で減わかししていませんか。 ●お満を使いきったまま長時間放置したり、 給水するために上ぶたを開けたままで放置していませんか。	プラグを抜き、水を「給水」マーク以上まで入れて、 しばらくしてからプラグを進し込んでください。	14
(73 57C C +8CAUSKING 17 FB0)	●水をつぎたした時に、勢いよく水を入れませんでしたか。	ブラグを抜き、しばらくしてからブラグを接続してください。	13
お湯がわかない。 (すべてのランプがつかない、または消えた。)	●プラグがはずれていませんか。	プラグを接続してください。	
「再沸とう/カルキぬき」 ランプに 切り替わらない。	●約50℃以上のお湯を入れていませんか。	少しさめたお湯か水を入れてください。	18
が出終わっても、「再沸とう/カルキぬき」 ランブが点灯している。	●沸とう直後に給達しますと、発生した泡がポンプに入ってお海が出に 蒸気が出終わっても約2分間、「判沸とう/カルキぬき」ランプが点灯	「再沸とう/節電タイマー」キーを押して沸とうさせてください。 べくなったり、お湯が飛び散ることがありますので、 T. アレキオ	23
>>>0/M030 CU-Q1	■プラグがはすれていませんか。	ブラグを接続してください。	13
	●自動ロックになっていませんか。	「ロック解除」キーを1回押してください。 「ロック解除」ランプか点灯して、絵画ができます。	17
お湯が出ない、出にくい。	●沸とう直後ではありませんか。	沸とう直接に給運しますと、お湯が出にくくなることがあります。 蒸気に注意して、一度上ぶたを開けてください。	18
	●内容器や内部のポンプが汚れていると お湯が出にくくなるごとがあります。	内容器をクエン酸で洗浄してください。	27-2
	●本体を傾けた状態で給適していませんか。	本体をまっすぐにしてください。傾けた状態で給湯すると お湯が出ない場合があります。	-
お湯が自然に出る。	●水を「満水日盛」以上に入れていませんか	「満水目盛」以下にしてください。	14
	こ使用当初は、複點などのにおいがすることがあります。こ使用とともに少なくなります。		
お湯がにおう。	●ビニールシートなどの敷物の上で使用していませんか。	ビニールシートなどの敷物の上で使用すると、 お適に敷物のにおいが移ることがあります。	_
お湯にカルキのにおいがする。	●水道水に含まれる消毒用の塩素の量によりカルキ臭が残ることがあります。	「カルキぬき」でお湯をわかしてください。	15-2
お湯がぬるい。	『杯目のお湯は水量表示計の水量器の中にたまっているお湯が給湯さ	れるため、ぬるくなる場合があります。	_
内容器が汚れている。お湯に白い浮遊物が浮く。	●水に含まれるミネラル成分の作用によるもので内容器自体の 変色や腐食、フッ素樹脂のはがれではありません。	内容器をクエン酸で洗浄してください。	27-2
	湯わかし中に発生する泡がはじける音で、故障ではありません。		
満わかし中に「ゴー」という音がする。	●内容器が汚れていませんか。 (内容器が汚れていると、特に音が大きくなります。)	内容器をクエン酸で洗浄してください。	27-2
ブラスチック部分の一部に線状や波状の箇所がある。	これは樹脂成形時発生する線状や波状の跡です。使用上の品質に支障	にはありません。	_

※樹脂成形品の一部に線状および波状の箇所が見える場合がありますが、これはウエルドラインおよびフローマーク(樹脂成形時に発生する線状および 波状の跡)で、ご使用上の品質に支障はありません。

수리를 의뢰하시기 전에 다음 점을 알아봐 주십시오.

하기 점검·처치를 하셔도 개선되지 않을 경우는 구입하신 판매점에서 상담하여 주십시오 자신이 수리하시는 것은 위험하므로 절대로 하지 마십시오.

여기를 보세요	이렇게 처리하여 주십시오. = ==	ora.
●물이 없거나 또는 아주 적은 수량으로 끓이고 있지 않습니까? ● 뜨거운 물을 다 사용한 체 장시간 빌치하거나 급수하기 위하여 위 뚜껑을 면 체 방치하고 있지 않습니까?	즐러그룹 빼서 물을 '리수'마크 이상까지 넓어 질시 뒤 풀러그뺿 꽂아 주십시오.	14
●물을 더 넣을 때 쏟아 틧 듯 넣지 않으셨습니까?	플러그룹 배고 조금 있다가 다시 플러그룹 넣어 주십시오.	13
●플러그가 빠지지 않았습니까?	픀러그룹 접속하여 주십시오.	13
●약50°C 이상의 뜨거운 짧을 만 넓었습니까?	조금 식은 뜨거운 물이나 물을 벌어 주십시오.	18
		53
●끓기 시작한 직후에 많은 받으려고 하면, 발생한 기포가 펌프 검우가 있으므로, 증기가 모두 빠져 나와도 약 2분간 끓이기	또에 들어기서 물이 잘 나오지 않거나 뭐는 /석회제거 램프가 켜져 있습니다.	_
●5A 러그가 빠지지 않았습니까?	플러그룹 접속하여 주십시오.	13
●자동로크로 되고 있지 않습니까?	(로크 해제)키를 한번 눌러 주십시오. (로크 해제)캠프가 점등되어 뜨거운 물이 나옵니다.	17
●뀰인 작후가 아닙니까?	용인 직후에 급탕하면 물이 나오기 어려워질 경우가 있습니다. 중기에 주의하여 한번 위 뚜껑을 열어 주십시오.	18
●내부 용기나 내부 펌프가 더러우면 물이 나오기 어려워질 경우가 있습니다.	내부 용기를 구연산으로 세정하여 주십시오.	27-28
●본체를 기울인 상태로 몰을 받으려 하지 않았습니까?	본체를 똑바로 서워주십시오. 기울인 상태로는 물이 나오지 않는 경우가 있습니다.	-
●물을 '만수눈금'이상으로 안 넣었습니까?	'만수눈금' 이하로 하여 주십시오.	14
사용 당초는 수지 등의 냄새가 날 경우가 있습니다. 사용하면서 적어집니다.		
●배닐시트 등의 깔개 위에서 사용하고 있지 않습니까?	비닐시트 등의 깔개 위에서 사용하면 뚜거운 물에 깔개 냄새가 옮길 경우가 있습니다.	_
●수돗물에 포함되어 있는 소독용 영소의 양에 따라 식회 냄새가 나는 경우가 있습니다.	석희제거 모드로 물을 끓여 주십시오.	15-22
처음 받은 물은 수량 표시계의 수량 관에 들어있던 물이 나오므로 미지근한 경우가 있습니다.		_
●물에 포함되는 미네람성분의 작용에 의한 것이며 내부 용기 자체의 번색이나 부식,불소수지가 벗겨진 것이 아닙니다.	내부 용기를 구면신으로 세정하여 주십시오.	27-28
끓이는 중에 발생한 거품이 뛰는 소리며 고장이 아닙니다.		
●배부 용기가 더럽지 않습니까? (내부 용기가 더러우면 특히 소리가 커립니다.)	내부 용기를 구연산으로 세정하여 주십시오.	27-28
	● 물이 없게나 또는 아주 적은 수량으로 용이고 있지 않습니까? ● 뜨거운 불을 다 사용한 제 장시간 발치하거나 급수하기 위하여 위 뚜껑을 면 제 발치하고 있지 않습니까? ●물을 더 넣을 때 살아 붓 듯 넣지 않으셨습니까? ●글을 더 넣을 때 살아 붓 듯 넣지 않으셨습니까? ●글이 이상의 뜨거운 빨을 만 벌었습니까? ●라이 이상의 뜨거운 빨을 만 벌었습니까? ●라이 시작한 직후에 붙을 받으려고 하면, 발생한 기포가 팽크 경우가 있으므로, 증기가 모두 빠져 나와도 약 2분간 끊이기 즐겁기가 빠지지 않았습니까? ● 자동로크로 되고 있지 않습니까? ● 바로 용기나 내부 평프가 더러우면 불이 나오기 이러워질 경우가 있습니다. ● 본체를 기울인 상태로 물을 받으려 하지 않았습니까? ●글을 '만수눈금'이상으로 안 넓었습니까? 사용 닿춘는 수지 등의 밤새가 날 경우가 있습니다. 사용 ● 비닐시트 등의 깔개 위에서 사용하고 있지 않습니까? ● 수돗물에 포함되어 있는 소득용 영소의 양에 따라 석회 내가 나는 경우가 있습니다. 처음 말은 물은 수랑 표시계의 수랑 판에 떨어있던 물이 나오드 물에 포함되는 미네달성분의 작용에 의한 것이며 내부 용기 지체의 변색이나 부식. 불소수지가 벗겨진 것이 아닙니다. ● 테브 중에 발생한 거품이 뛰는 소리며 고장이 아닙니다. ● 내부 용기가 더럽지 않습니까?	● 떨이 없게나 또는 아주 작은 수량으로 끊이고 있지 않습니까? ● 뜨거운 물을 다 사용한 제 장시라 발치하거나 급수하기 위하여 위 뚜껑을 연 제 방치하고 있지 않습니까? ●물은 더 넣을 때 쏟아 붓 듯 넣지 않으셨습니까? ●라스트 레스크를 베가 조금 있다가 다시 플러크를 넣어 주십시오. ●러그가 빠지지 않았습니까? ●라스트 레스크를 먼 설명 때 쏟아 보 듯 넣지 않으셨습니까? ●라스트 레스크를 보고 조금 있다가 다시 플러크를 넣어 주십시오. ●라스트 레스크를 보고 조금 있다가 다시 플러크를 넣어 주십시오. ●라스트 레스크를 보고 조금 있다가 다시 플러크를 넣어 주십시오. 조금 식은 뜨거운 물이나 물을 벌어 주십시오. ○라스키 시작한 직후에 물을 받으려고 하면, 발생한 기포가 펌프에 들어가서 물이 잘 나오지 않거나 위는 경우가 있으므로, 증가가 모두 빠져 나와도 약 2분간 끊이기/여의체가 덤프가 커져 있습니다. ●플러크가 빠지지 않았습니까? ●자동로크로 되고 있지 않습니까? ●자동로크로 되고 있지 않습니까? ●라스를 지하게 함께가 함께 금향하면 물이 나오기 어려워질 검약가 있습니다. ●라스를 기울인 산대로 물을 받으려 하지 않았습니까? ●라스를 기울인 산대로 물을 받으려 하지 않았습니까? ●라스를 기울인 산대로 물을 받으려 하지 않았습니까? ●라스를 이상으로 안 넓었습니까? ●라스를 이상으로 안 넓었습니까? ●라스를 가 있습니다. ●라스를 가 요

※수지성형품의 일부에 선상 및 파상의 부분이 보일 경우가 있습니다만 이것은 웰드라인 및 플로마크(수지성형시에 발생하는 선상 및 파상의 혼적)이며 사용상의 품질에 지장은 없습니다.



TIGER CORPORATION

Head Office:3-1 Hayamicho, Kadoma City, Osaka 571-8571, Japan



OPERATING INSTRUCTIONS 取扱説明書

使用説明書 사용설명서

TIGER VE ELECTRIC WATER HEATER /WARMERS 〈とく子さん〉 タイガーVE電気まほうびん〈とく子さん〉

虎牌微電腦電熱水瓶〈とく子さん〉 타이거 VE 전기 보온병〈とく子さん〉

Thank you for your purchase of this thermo pot. このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。 衷心感謝您購買虎牌電動給水熱水瓶。 저희 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.

•NOTICE

Water may not flow properly immediately after boiling. At such times, open and close the lid once - being careful of steam - and water will flow normally.

のお願い

沸とう直後はお湯が出にくくなることがあります。その場合 は蒸気に注意して、一度上ぶたを開けていただくと直ります。 金을 수 있습니다. 그럴 경우에는 증기를 조심하여 뚜껑을 한번 얼어주십시오.



PVH-B

在沸騰後馬上進行熱水供應時,會有熱水不易流出的 現象。此時,請注意蒸氣的同時重新打開一下頂蓋 即可解決。

●부탁말씀

Energy-saving VE Thermal Insulation System 省エネVE保温 省能源VE保温 절전 VE 보온

The VE thermal insulation is an economical 併用雙層真空不銹鋼保溫原理和電氣 thermal insulation system that combines a high-vacuum, double-structure bottle designed for double stainless-steel vacuum flasks and electric thermal insulation. Combined use of the "194 Keep Hot" mode ensures further saving of electricity bills during the Keep Hot mode. ***VE** is a combined abbreviation of

"Vacuum" and "Electric." Since the product offers superb thermal insulation efficiency, it may take some time



ダブルステンレス製まほうびんの高真空2重版と 電気保温を併用した経済的な保温方式。 194 F保温との組合せで、さらに保温時の 電気代が節約できます。

※VEはVacuum(真空)+Eiectric (電気)の省略です。 ※保温効力が大変優れていますので、沸騰して から設定した温度に下がるまで時間がかかる 場合があります。

保溫結構提高節約保溫。 配合[194保溫]保溫時,能更加節省電費。

(VE:真空(Vacuum)+電氣(Electric))

※由於高效保溫, 所以沸騰之後到降至欲 設定溫度可能需要一段時間。



더불 스테인리스제 진공관보온 2중병과 전기보온을 겸한 경제적인 보온방식 「194보온」과의 조합으로 보온시의 전기요금을 더욱 절약할 수 있습니다. ₩VE는Vacuum(진공) + Electric(전기)의 약자입니다. ※보온 효율이 대단히 뛰어나기 때문에, 끊고 난 뒤 설정은도까지 내려가는데 시간이 걸리는 경우가 있습니다.

Contents	
CONVENIENT FUNCTIONS	2
SAFETY INSTRUCTIONS	
BEFORE USING	- 10
BOILING WATER	. 14
POURING WATER	
AFTER USE	19
THE KEEP HOT FUNCTION	20
DECHLORINATION	. 22
RE-BOILING	23
USING THE TIMER	24
CLEANING AND MAINTENANCE	25
REPLACING CONSUMABLE PARTS	29
SPECIFICATIONS	31
IN CASE OF TROUBLES	. 33
もくじ	
便利な機能の紹介	
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	_
お使いになる前に	
お湯のわかしかた	
お湯の注ぎかた	
使い終わったら	
保温について	
カルキぬきのしかた	
再沸とうのしかた	
節電タイマーの使いかた	
お手入れのしかた	
消耗部品の取り替えについて	
仕様	
故障かな?と思ったら	35
부 차	
편리한 기능의 소개	. 2
주의사항	-

目 錄

便利機能的介紹2	
安全注意事項 ······· 3	
在使用前······ 10	
如何沸騰熱水14	
朔水的供應方法·······17	
使用結束時·······19	
呆温······· 20	
去氯除味的方法·······22	
再沸騰的方法 · · · · · · · 23	
定時器的使用方法······24	
保養的方法·······25	
更换易耗部件	
現格32	
出現故障時34	

물을 끓이는 방법1	4
물을 붓는 방법1	7
사용이 끝나면 1	9
보온에 대해서 2	0
칼크제거 방법 2	2
다시 끓이는 방법2	3
타이머 시용 방법 2	
손질의 방법 2	
소모부품의 교환에 대하여~~~~~ 2	9
사양 3:	2
고장이라고 생각될 때 3	5

사용하시기 전에10

IMPORTART SAFECUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should be always followed indudine the followine

- i. Resolal Instructions
- 2. Do not (outline) surfaces. Use handles
- 3. To protect against electrical research do not immerse cord, pluce and Thermo Pol-In water or other liquid
- 4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near childern.
 5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting or or telling officerts.
- 6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or affective appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest suthorized service facility for examination, repair or adjustments
- 7; The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacture may cause hazards
- Denouse originals
- 9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hor surfaces
- 10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or that feated oven.
- នទាំងស្នាស្រែសារពេលនេះមាន ស្ថិតនៅ ស្រាប្រចាប់ មិននេះ និង នៃបានប្រជាជាមនុះ នេះ នេះ នេះ និង នេះ នេះ នេះ នេះ នេះ
- 12 Always plug cord into the wall outlet to disconnect temove plug from wall outlet
- 16. Do not use appliance for other than intended use

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Serving should be performed by an authorized service representative This product is intended for household use only

A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping overationger cord. Longer obtainable power supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If longe detachable power supply cords or extension cords are to be used - (1) the market electrical rating of the cords set or extension cord should be at least as great as a the electrical rating of the appliance; (2) If the appliance is of the grounde type the extension should be a grounding-type 3-wire cored; and (3) a long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled down by children or tripped over accidentally

The following instruction shall be applicable only for 120V: This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other As a safety feature, this plug will lift in a polarized outlet only one way If the plug dose not lit fully in the outlet, reverse the plug If it still dose not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

CONVENIENT FUNCTIONS

便利な機能の紹介

便利機能的介紹/편리한 기능의 소개

Soft motor-driven pouring まろやか電動給湯 流暢的電動倒水 안전한 전동방식

With just one finger, you can pour hot water.

指1本で、ラクにお湯が注げます。 只要用手指輕按, 熱水即出。

손가락 하나로 쉽게 뜨거운 물을 부을 수 있습니다.

Re-boiling the hot water

Re-boiling the hot water. 保温中のお湯を、再び沸とうさせます。 保溫中的熱水、可以重新使之沸騰。 보온 중의 뜨거운 물을 다시 끓이는.

Citric acid cleaning クエン酸洗浄機能 檸檬酸清洗功能 구연산 세정기능

A function to clean dirt fixed on the inner vessel surface.

内容器の落ちにくい汚れが洗浄できます。 具有可清除内容器不易脱落的污跡之功能。

내부 용기에 묻은 빠지기 어려운 더러움을 세척할 수 있는 기능입니다

Dechlorination カルキぬき 석회 제거

Longer boiling time produces delicious dechlorinated water.

沸とう時間を延長させてカルキのぬけ たおいしいお湯がわかせます。

延長沸騰時間,將水去氯除味、 可獲得甜美的開水。

물을 오래 끓이면 석회가 제거된 맛있는 물을 드실 수 있습니다.

timer (6 hours) 節電タイマー (6時間) 節電定時 (6小時) 절전EI이대 (6시간)

A function to enable boiling of water 6 hours later.

The boiling of water is commenced before the timer function concludes. Therefore, you can use hot water immediately after precisely 6 hours, thus saving you money on your electricity bill.

6時間後にお湯がわかせます。 タイマ一終了の前から湯わかしを始め、 終了後にはお湯が使えます。電気代が 節約できます。

具有6小時後開始沸騰之功能。 在設定的時間到之前開始沸騰. 時間到之後立刻可以使用。可節省電費

6시간 후에 물을 끓이는 기능입니다. 타이머 종료 전부터 물을 끓이기 시작하며 종료 후에는 뜨거운 물을 사용할 수 있습니다. 전기 요금을 절약할 수 있습니다

leat maintenance (208 KEEP HOT, 194 KEEP HOT, 140 KEEP HOT) 保溫選択 (208保溫·194保溫·140保溫) 保溫選擇 (208保溫. 194保溫. 140保溫) 보온선택 (208보온·194보온·140보온)

Keep your water hot; select from three temperatures.

●208 KEEP HOT: Maintains water temperature steady at approximately 208°F.

Suitable for instant noodles, coffee, Japanese tea, etc.

●194 KEEP HOT: Maintains water temperature steady at approximately 194 F. Offers better electricity efficiency than the 208°F option.

●140 KEEP HOT: Maintains water temperature steady at approximately 140°F.

Suitable for preparing baby milk and superior quality Japanese tea. (The aforementioned maintained temperatures apply when the thermo pot is full, when room temperature is 68°F, and at rated voltage)

NOTE: For 120V Version. The Keep-Warm temperature selector indicates by Fahrenheit (208°F. 194°F.140°F.).

お湯の保温温度が「208保温」「194保温」「140保温」の3段階から選べます。

●208保温…約208°Fに保温します。

カップめん、コーヒー、紅茶、番茶などを作るときに適しています。 ●194保温…約194*Fに保温します。

208 F保温に比べ保温時の電気代が節約できます。

●140保温…約140°Fに保温します。 赤ちゃんのミルクづくり、低温で入れる高級茶(玉露)などを作るときに

(保温温度は水量・満水、室温・68°F、定格電圧の場合)

適しています。

開水的保溫溫度可從「208保溫」、「194保溫」、「140保溫」的3階段選擇。

●208保溫…保溫在約208°F。

適合在做速食麵、咖啡、紅茶、香茶等時使用。

●194保溫…保溫在約194°F。

在與208保溫相比時,可以節省保溫時的電費。

●140保温…保温在約140°F。

適合在做嬰兒的牛奶、低溫加入的高級茶(玉露)等時使用。

(保溫溫度是在水量滿水、室溫68°F、固定標准電壓的情況)

뜨거운 물의 보온온도를 [208보온][194보온][140보온]3단계 중에서 선택할 수 있습니다.

- 208보온···약208'F로 보온합니다.
- 컵라면, 커피,홍차, 녹차 등에 알맞습니다.
- 194보은···약194 F로 보온합니다.
- 208보온보다 전기료를 절약할 수 있습니다. ● 140보은···약140 F로 보온합니다

이기 우유타기, 저온의 고급차(옥로) 등에 알맞습니다 (보온온도는 수량·만수, 실온·68°F, 정격전암의 경우)

SAFETY INSTRUCTIONS 安全上のご注意 安全注意事項/주의사항

- •Read through the instructions shown below before using the product. Be sure to observe them.
- •Be sure to observe the safety instructions shown below in order to prevent you and other people from being injured.
- Do not peel off the caution label from the product.
- •Keep this manual for your further reference.
- ●ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。
- ●お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために必ずお守りください。
- ●本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。
- ●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ●使用前請務必仔細閱讀並遵守這些注意事項。
- ●爲了防止使用過程中給自身和他人帶來危險和造成傷害請務必遵守適些注意事項。
- ●不要揭下贴在熱水瓶上的注意標籤。
- 閱讀後讀保管在使用者顯而易見的地方。
- 사용전에 잘 읽어보시고 주의 사항을 반드시 지켜주십시오.
- 사용하시는 분이나 다른 사람에게 위험이나 피해를 미연에 방지하기 위해 꼭 지켜주십시오.
- 몸체에 붙어있는 주의에 관한 스티커는 떼지 미십시오.
- 읽으신 후에는 언제나 볼 수 있는 곳에 반드시 보관하여 주십시오.

This manual uses the following two types of symbols for indicating the degrees of damage and/or harm caused by misuse of the product.

注意事項は、誤った使いかたで生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。 注意事項用以下標記將因使用不當而造成的各種危險和傷害的程度劃分如下。 주의사항은 잘못된 사용법에서 생기는 위험이나 손해의 정도를 이하의 표시로 구분하고 있습니다.



WARNING/警告/警告/경고

Indicates the risk of death or serious injury if the Instructions are ignored and the product is used improperly.

「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示します。 表示「可能會導致死亡或重傷」的專項內容。

[사망 또는 중상 등을 입을 가능성이 예상]되는 사항을 표시합니다.




CAUTION/注意/注意/주의

Indicates the risk of slight injury or physical damage if the instructions are ignored and the product is used improperly.

「傷害を負う、または物的損害のみが発生する可能性が想定される」 内容を示します。

表示「可能會出現人身傷害或物品損害」的事項內容。

[부상을 입거나 물적 손해만 발생할 가능성이 예상] 되는 사항을 표시합니다.





This symbol indicates prohibition.

この絵表示は行為を「禁止」する内容です。

此圖表示「禁止」事項的内容。

이 표시는 행위를 [금지] 하는 내용입니다.



This symbol indicates a mandatory action or instruction.

この絵表示は行為を「強制」したり、「指示」したりする 内容です。

此圖表示「強制」和「指示」事項的内容。

이 표시는 행위를 [강제]하거나, [지시]하는 내용 입니다.



(Never disassemble)

(分解禁止)

(禁止解體)

(분해금지)



(強制、指示)

(강제·지시)

(Unplugging)

(Mandatory action or instruction)

(差し込みプラグを抜く) (拔下電源插頭) (플러그를 뺀다.)





Do not modify the thermo pot. Disassembly or repair should only be performed by a qualified service representative.

Failure to comply with warnings may result in fire, electric shock or injury. Inquire about repair service from the dealer you purchased the product.

改造はしない 修理技術者以外の人は 分解したり、修理をしない

火災・感電・けがの原因となります。 修理はお買い上げの販売店にご 危險。 相談ください。

禁止改裝。 除修理技術人員外、

否則會有引起火災、烟電和受傷的 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다.

修理時讀委託經銷店。

개조는 하지 않는다. 수리기술자 이외의 사람은 厳禁任何人擅自拆卸和修理 분해하거나 수리하지 않는다.

> 수리는 구입하신 판매점 또는 [연락처]에 기재된 타이거 대리점. 영업소로 연락하여 주십시오.



Use an AC outlet of 7 A or 定格電圧が交流220V以上は 交流220伏以上與交流120 higher rating exclusively for the product with 220 V or higher, and 15A or higher with 120 V.

Connecting other appliances to the same AC outlet may cause the branch socket to overheat, resulting in fire.

定格7A以上、交流120Vは 伏的額定電壓應分別單獨 定格15A以上のコンセントを 使用額定電流為7安培和15 単独で使用する

他の器具と併用すると分岐コン 奥其他電器共用時、分路插座成 セント部が異常発熱して発火する 會因過熱而起火。 ことがあります。

安培以上的電源插座

은 정격 7A 이상, 교류120V 는 정격 15A 이상의 콘센트를 단독으로 사용한다.

정격 전압이 교류 220V이상

다른 제품과 함께 사용하면 콘센트가 이상 발열하여 발화하는 경우가 있습니다.



Use the product on normal rated voltage

only. Using the product on any other voltage may result in fire or electric shock.

定格電圧以外では使用し 僅適用於額定電壓

火災・感電の原因になります。

정격 전압 이외에서는 사용하지 않는다.

否則會引起火災、 觸電。

화재, 감전의 원인이 됩니다.



Do not use the thermo plug or AC outlet is damaged or loose.

shock, short-circuiting or fire.

電源コードや差し込みブラ 當電源插頭破損以及電源插 전원코드나 즐러그가 pot if the AC power cord グが傷んだり、コンセント 座影動時切勿使用 の差し込みがゆるいときは 使用しないでください

Doing so may result in electric 一感難・ショート・発火の原因になり 否則會導致觸電、短路和起火。

손상되었거나, 콘센트가 철거울 때는 사용하지 않는다.

감전, 누전, 발화의 원인이 됩니다.



Do not use a damaged

Damaging the cord, bending

bundling, bringing close to a hot

object, placing a heavy object

forcedly, pulling, twisting,

on it, catching it between

obiects, modifying, etc.

AC power cord.

電源コードは傷んだまま

使用しない

加工するなど

禁止使用已經破損的 電源綫

손상된 전원코드를 사용하지 않는다.

傷つける・無理に曲げる・引っぱる・ 厳禁使用動傷, 破損的電源機。嚴

ねじる・たばねる・高温部に近づ 禁加工、強行彎曲、靠近高温度、 ける・重い物を載せる・挟み込む・ 技技、扭轉、捆扎電源錢等等。

상처를 내거나, 무리하게 꺽거나, 당기거나, 비뚤거나, 점거나, 뜨거운 곳에 가까이 한다거나. 무거운 물건을 얹는다거나, 등에 끼운다거나, 가공하는 경우 등

Handling the cord in such a way may result in damage, fire or electric shock.

電源コードが破損し、火災・感電 使用破損的電源経會引起火災、 の原因となります。

蜡掌等现象.

전원코드가 파손되어 화재. 감전의 원인이 됩니다.



Connect the plug so that the prongs are completely inserted into しっかり差し込む

the receptacle.

May result in electric shock, short-circuiting, smoke, or fire.


差し込みプラグは コンセントの奥まで

感電・ショート・発煙・発火のおそ

底部

禁止用濕手插拔電源插頭

務必將插頭插入電源插座 플러그는 콘센트에 완전히 꽂는다.



れがあります。

否則會發生觸電、短路、

감전, 누전, 발연, 발화의 우려가 있습니다.

젖은 손으로 플러그를



Do not connect or disconnect the plug with wet hands.

ぬれた手で、 差し込みブラグの 抜き差しをしない

May result in electric shock or 感電やけがをするおそれがあり 否則會發生鰻電和受傷。 ます。

꽂지 않는다


감전이나 부상의 우려가 있습니다.





	Do not immerse the thermo pot in water or splash it with water.	水につけたり、 水をかけたりしない	禁止水浸, 水洗	물에 당그거나, 물을 붓지 않는다.
	Immersing or splashing may result in short-circuiting or electric shock.	ショート・感電のおそれがあります。	否則會導致短路和觸電。	누전, 감전의 우러가 있습니다.
0	Do not pour water over the maximum level.	満水目盛以上の水を 入れない	注水時切勿超過滿水綫	만수 눈금 이상의 물을 넣지 않는다.
V	Otherwise, hot water boils over, resulting in burns.	お湯がふきこぼれ、やけどのおそ れがあります。	否則開水會溢出而引起燙傷。	뜨거운 물이 혹러넘쳐 화상의 우려가 있습니다.
	Do not turn over the thermo pot.	ボットを転倒させない	不要使熟水瓶傾倒	제품을 쓰러뜨리지 않는다.
0	Do not tilt or turn over the thermo pot even when the lid is locked. Otherwise, hot water will flow out, resulting in burns.	「ロック」にしていても、傾けたり 倒したりしないでください。 お湯 が流れ出て、やけどのおそれがあ ります。	即使「續定」後也不要傾斜或放倒,否則開水流出會引起燙傷。	[잠금해제]로 했어도, 기울이거나 쓰러뜨리지 않도록 주의하여 주십시오 뜨거운 물이 흘러나와 화상의 우려가 있습니다.
0	Do not hold the thermo pot close to body, tilt, swing, shake vertically, strike the thermo pot, strike the thermo pot against any other object, or carry the thermo pot holding the lid.	抱きかかえたり、傾けたり、 ゆすったり、上下に勢いよく 振ったり、衝撃を加えない 上ぶたを持って移動しない	禁止抱在懷里傾斜, 搖動或用力上下晃動, 可以撞擊。 不要手持頂蓋移動熱水瓶	들거나, 기울이거나, 흔들거나, 상하로 세게 흔들거나, 충격을 가하지 않는다. 뚜껑을 들고 이동하지 않는다.
S	Do not tilt or turn over the thermo pot even when the lid is locked. Otherwise, hot water will flow out, resulting in burns.	「ロック」にしていても、傾けたり 倒したりしないでください。 お湯 が流れ出て、 やけどのおそれがあ ります。	即使「鎮定」後也不要傾斜或放倒, 否則開水流出會引起邊傷。	[잠금해재]로 했어도, 기울이거나 쓰러뜨리지 않도록 주의하여 주십시오 뜨거운 울이 흘러나와 화상의 우려가 있습니다.
	Clean the plug if it is dusty.	差し込みブラグにほこりが 付着している場合は、よく ふき取る	應線拂掉電源插頭上的灰塵, 保持清潔	플러그에 먼지가 있는 경우에는 잘 닦는다.
0	A dusty plug may result in fire.	火災の原因になります。	否則會引起火災。	그렇게 하지 않을 경우에는 화재의 원인이 됩니다.
0	With 120 V-type models, do not allow dirt or metal pieces, such as pins, to adhere to the pot plug (of a magnet type).	器具用ブラグ(磁石式) の先 端にピン等金属片やごみを付 着させない(120Vタイプのみ)	禁止器具插頭(磁性式) 沾有金屬別針和灰塵。 (僅限120V類型)	기구용 플러그(자석식)의 선단에 빈 등 금속편이나 쓰레기를 부착시키지 말 것 (120V 타입만)
	Doing so may result in electric shock hazard, short-circulting, or ignition.	感電・ショート・発火の原因になり ます。	否則會導致機電、短路和起火。	강전, 누전, 발화의 원인이 됩니다.
	Do not allow children or infants to put the plug in their mouths.	器具用プラグを なめさせない	切勿讓幼兒舔吸插頭	어린이들이 풀러그를 입에 넣지 않게 한다.
V	Be very careful not to allow children or infants to put the plug in their mouths, as this may result in electric shock or injury.	乳幼児が誤ってなめないように 注意してください。 感電やけがの 原因になります。		유아들이 잘못하여 입에 넓지 않도록 주의하여 주십시오. 감전이나 부상의 원인이 됩니다
0	Do not allow only children to use the thermo pot.	子供だけで使わせたり、 幼児の手の届くところで 使わない	不要讓兒童單獨使用,應 放置在幼兒够不到的地方	어린이 혼자만 사용하거나, 유아의 손이 닿는 곳에서는 사용하지 않는다.
	Failure to do so may result in burns, electric shock or injury to children.	やけど・感 電 ・けがをするおそれ があります。	否則會有導致燙傷、觸電、受傷等 危險。	화상, 강전, 부상을 일을 우려가 있습니다.







0	Do not use the thermo pot in an unstable place or on a carpet easily affected by heat.	不安定な場所や、熱に弱い 敷物の上では使用しない	禁止在不穩定或耐熱性差 的鋪墊上使用	불안정한 장소나 열에 약한 받침대 위에 놓고 사용하지 않는다.
	Using in such conditions may result in fire.	火災の原因になります。	會引起火災。	화재의 원인이 됩니다.
	Do not pour in hot water while boiling it.	湯わかし中は、 お湯を注がない	沸騰中禁止加水	물이 끊는 중에는 뜨거운 물을 따르지 않는다.
	Otherwise, hot water may splash, resulting in burns.	お湯が飛び散り、やけどの原因に なります。	開水溢出會引起提傷。	뜨거운 물이 튀어서 화상의 원인이 됩니다.
	Do not use the thermo pot near walls or furniture.	壁や家具の近くでは 使わない	禁止在靠近牆壁和家具的地方使用	벽이나 가구 가까이에서는 사용하지 않는다.
0	Steam or heat will cause damage, discoloration and/or deformation of walls and/or furniture. Be careful not to allow the shelf to become steamy when you use the thermo pot on a kitchen shelf.	蒸気または熱で壁や家具を傷め、 変色、変形の原因になります。 キッチン用収納棚などをお使い のときは中に蒸気がこもらない ようにしてください。	響會出現損壞、變色、變形等現象。 放在虧櫃內使用時,應保持良好的	증기 또는 얼로 벽이나 가구를 손상시켜 변색, 변형의 원인이 됩니다. 부엌 선반 등의 위에서 사용할 때에는 증기가 가득차지 않도록 주의하십시오.
	Do not expose any part of your body to steam when opening the lid.	上ぶたを開けるときに出る 蒸気にふれない	打開頂蓋時應注意 水蒸氣 議防 燙手。	위 뚜껑을 열 때 나오는 증기에 닿지 말 것.
	Otherwise, you may scald yourself.	やけどの原因になります。	會導致燙傷。	화상의 원인이 됩니다.
	Clean the thermo pot after it has cools down.	お手入れは冷えてから行う	待熟水瓶冷卻後再清洗	사용 후 세척은 식은 다음에 한다.
U	Otherwise, you may touch hot parts, resulting in burns.	高温部にふれ、やけどのおそれが あります。	賴摸高溫部位會導致燙傷。	그렇지 않을 경우, 뜨거운 곳에 닿아 화상의 우건가 있습니다.
0	Use only the AC cord supplied with the thermo pot. Do not use the AC power cord of the thermo pot for other appliances.		務必使用本產品專用電源錢 請勿借用其他電器的電源錢 或使用其他類似的電源錢	
	May result in malfunction or fire.	故障・発火のおそれがあります。	否則會出現故障或引起火災。	고장, 발회의 우려가 있습니다.
	Unplug the AC cord when the thermo pot is not in use.	使用時以外は 差し込みブラグを コンセントから抜く	不使用時應從電源插座上 拔下插頭	사용 후에는 플러그를 콘센트에서 뺀다.
8 Ç	Leaving the AC cord plugged may degrade insulation, resulting in injury, burns, electric shock, leakage, or fire.	けがややけど、絶縁劣化による 感電・漏電火災の原因になります。	否則會導致優傷或傷害。由於絶 緣老化會發生觸電、漏電現象, 引起火災。	그렇지 않을 검우, 부상이나 화상, 절연열화에 의한 감전, 누전화재의 원인이 됩니다.




NOTICE/お願い/留意/알림

	Do not use the thermo pot in a place where it may be splashed with water. Do not wash the entire pot. Do not moisten the bottom. Do not pour water directly from a tap.	水のかかりやすい場所では 使用しない 丸洗いはしない 底部はぬらさない 蛇口から直接水をいれない	請勿在易淋到水的地方使用 嚴禁用水泡洗 切勿使熱水瓶底部浸水 嚴禁從自來水龍頭直接	물이 묻기 쉬운 장소에서는 시용하지 않는다. 통째로 세척하지 않는다. 바닥부분은 젖지 않게 한다. 수도꼭지에서 직접 물을 받지 않는다.
	Otherwise, water may penetrate into the pot, resulting in short-circuiting, electrical shock hazard, or functional failure.	本体内部に水が入り、ショート・ 感電・故障の原因になります。	熱水瓶的主體内部浸水後, 容易發生短路, 鯛電而造成故障。	본체 내부에 물이 들어가 누전· 감전·고장의 원인이 됩니다.
X	Do not connect several electrical appliances to a single AC outlet.	タコ足配線はしない	不要使用分路插座	문어발식 배선은 하지않는다.
X	Such connection may cause fire.	火災のおそれがあります。	容易引起火災。	화재의 우려가 있습니다.
	Do not place the thermo pot on a table easily affected by heat.	熱に弱いテーブルなどの 上に置かない	嚴禁放在耐熱性差的桌子 上	열에 약한 테이블 위에는 놓지 않는다.
	Otherwise, the table or mat may be discolored or deformed.	テーブル、敷物などが変色、変形 するおそれがあります。	容易使桌子或桌布等變色變形。	테이뿔, 깔개 등이 변색, 변형될 수 있습니다.

Be sure to observe the following instructions to use the rice cooker. 末永くご使用いただくために、必ずお守りください。


爲了延長使用壽命請務必遵守以下專項。

오래동안 사용하시기위하여 반드시 지켜 주십시오.

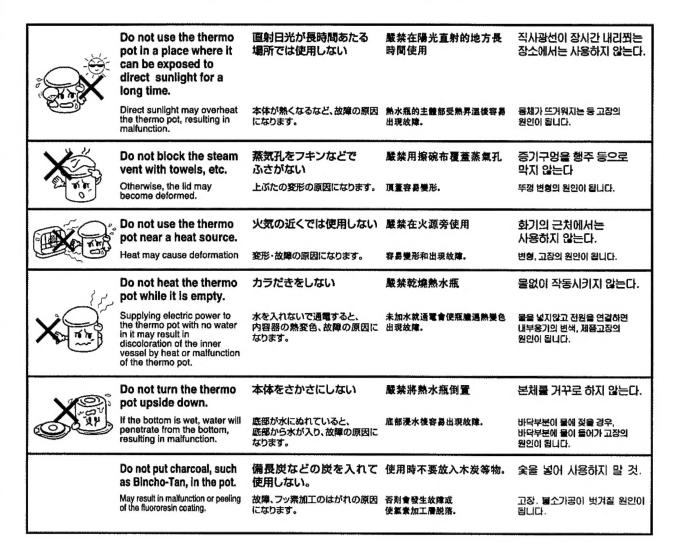


BEFORE USING お使いになる前に 在使用前/사용하시기 전에


Parts 各部位的名稱 各部のなまえ 각부 명칭

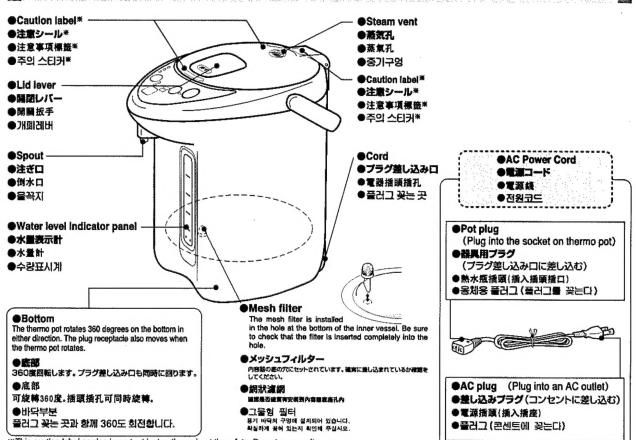



*This caution label carries important instructions about thesafety. Do not remove it. ※注意シールには安全に関する重要な内容を記載していますので、はがさずにご使用ください。


※注意事項標準上標有注意安全的重要内容, 請勿揭下使用。

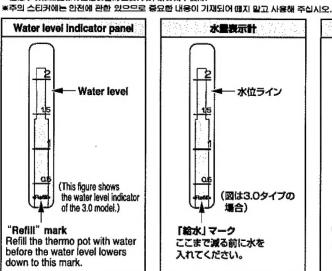


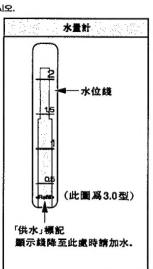


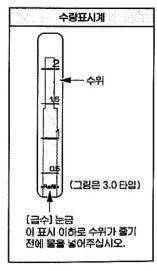


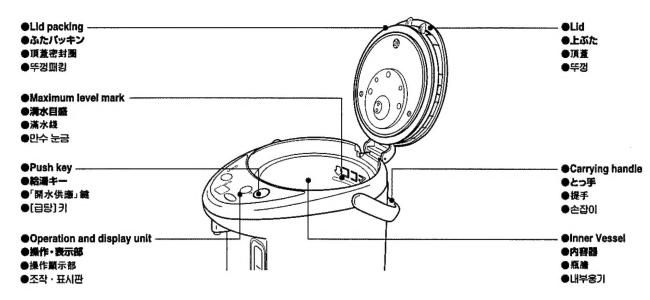

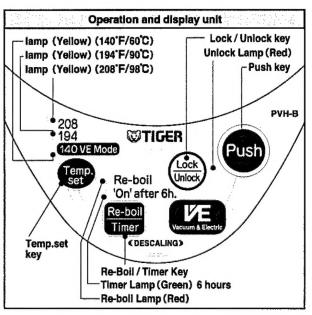

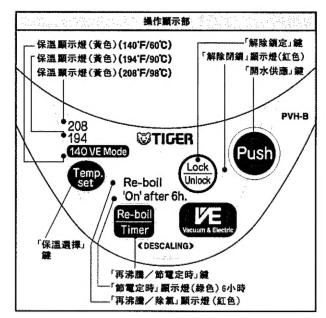

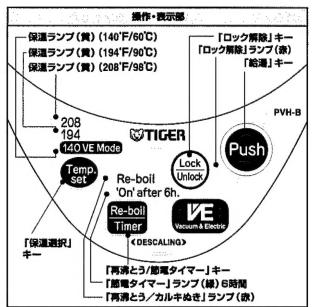

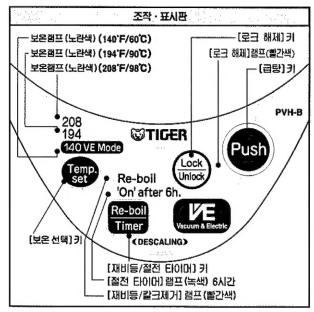

Using parts 各部位的使用方法 各部の使いかた 각부의 사용 방법

Opening & closing the ild 上ぶたの開けかた・閉めかた 頂蓋的開啟・關閉方法 뚜껑을 여는 방법 : 닫는 방법

To open, press the button on the lid opening lever marked (押す) with your thumb and pull the lever.

開けるときは、開閉レバーの(押す)部を 親指で押してつまみあげ、上ぶたを開けて ください。

開啟的時候, 讀將拇指按在開閉控制桿的 (押す)提鈕打開頂蓋。

열 때는 개페레버의 (押す)부를 엄지손가락으로 눌러서 잡이올려 위 뚜껑을 열어 주십시오.



To close, press down on the lid until you hear a click.

閉めるときは、「カチッ」と音がするまで、 上ぶたを閉めてください。

關閉的時候,請將頂蓋關到「喀噠」 一聲爲止。

닫을 때는 '가칫'소리가 날 때까지 위 뚜껑을 닫아 주십시오.



- Oif the lid is not closed completely, boiling may not stop or much hot water may flows out when the thermo pot falls down, resulting in
- ●上ぶたが確実に開まっていないと、港 とうが止まらなくなったり、倒れたとき にお湯が多量に出て、やけどをするお それがあります。
- ●頂蓋没蓋嚴時, 沸騰不會停止。 熱水瓶領倒時大量開水溢出會引起燙傷。
- ●뚜껑이 꼭 닫히지 않으면 볼 끓이기가 멈추지 않을 수 있으며 본 제품이 쓰러졌을 때에 뜨거운 물이 쏟아져 화상의 우려가 있습니다.

Removing and attaching the lid. 上ぶたのはずしかた・取りつけかた 頂蓋的卸下和安裝方法 위 뚜껑을 빼는 방법·설치하는 방법

To remove the lid, open the lid to approximately 45', press the lid removal lever, and pull the lid in the direction of the waterspout.

はずすときは、上ぶたを約45度の位置まで開け、上ぶた着脱 レバーを押しながら、上ぶたを注ぎ口の方向に引いてはずして ください。

欲取下頂蓋時, 請將頂蓋打開到約45度的位置, 然後按下頂蓋裝卸控制桿的同時. 將頂蓋向熱水瓶的出水口方向拉開取下。

뗄 때는 위 뚜껑을 약45도의 위치까지 열어 위 뚜껑 착탈레버를 누르면서 위 뚜껑을 출구 방향으로 당겨 떼어 주십시오.


上还た 番割 뚜껑 Lid detach knob 上ぶた着脱レバー 頂蓋安裝扳手 뚜껑 착탈레버

To mount the lid, press in the hook of the lid while pressing the lid detach knob.

取りつけるときは、上ぶた着脱レバーを押しながら、上ぶたの 引っかけ部を押し込んでください。

安裝時。一邊按下頂蓋脱落把手。 一邊將頂蓋按壓入頂蓋卡掣部上。

설치할 때는 위 뚜껑 착탈레버를 누르면서 위 뚜껑의 거는 부분을 밀어 넣어 주십시오

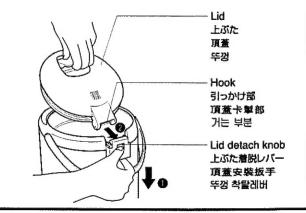


Connecting the cord 電源コードの接続のしかた 電源袋的接續方法 전원코드의 접속 방법

Insert the pot plug of the AC power cord into the plug receptacle of the thermo pot. The pot plug for 120 V-type models is outfitted with a permanent magnet. The AC plug of the AC power cord should be inserted into a wall socket. 將電源線器具的磁性插頭插入本體插座内。 120V型號的電源器具插頭帶有磁性。 將電源線插頭的另一端插入電源插座。

電源コードの器具用ブラグは、本体のブラグ差し込み口に差し 込んでください。

120Vタイプの器具用プラグには、磁石がついています。 電源コードの差し込みプラグは、コンセントに差し込んでください。 전원코드의 기구용 플러그는 본체 플러그를 꽂는데에 꽂아 주십시오

120V 타입의 기구용 플러그에는 자석이 붙어 있습니다. 전원코드를 꽂는 플러그는 콘센트에 꽂아 주십시오.

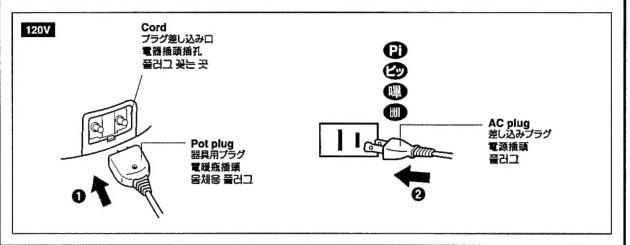

Pressing the operation key 操作キーの押しかた 操作按鈕的使用方法 조직키를 누르는 방법

Be sure to press the operation key with the cushion of your finger; having pressed the key, check whether the lamp is lit or not.

操作キーは、指の腹でしっかり押し、ランブの表示で確認してく ださい。

請用指肚確實地按下操作按鈕,並請確認指示燈的表示。

조작키는 손가락으로 확실히 눌러 램프 표시로 확인하여 주십시오.

BOILING WATER お湯のわかしかた

如何沸騰熱水/물을 끓이는 방법

- •When using the thermo pot for the first time or after a prolonged period of storage, boil water according to the prescribed procedures. Empty the thermo pot of hot water completely by using the electric pour function.
- ●はじめてお使いになるときやしばらく保管されていたときは、一度手順どおりにお湯をわかしてください。 電動給湯で注ぎそのお湯を 捨ててからお使いください。
- ●當在初次使用時或當長期保管後再使用時,請先再次根據使用程序將水煮開。並請將此開水以電勳給水方式取出後倒掉。
- ●처음으로 사용하실 때나 당분간 보관하셨을 때는 한번 수순대로 물을 끓여 주십시오. 전통급탕으로 부어 그 물을 버리고나서 사용하여 주십시오



Open the lid, and pour water from a kettle, etc. 上ぶたを開け、やかんなどで水を入れる。

打開頂蓋. 用水壺等注水。 뚜껑을 열고 주전자 등으로 물을 넣습니다.



Pour in water so that the water level can stav between the Refill mark and the Max. Level mark.

水は、「給水マーク」以上から「満水目盛」までの間に入れて ください。

注水範圍應保持在「注水記號」以上;「滿水線」以下。

물은 [급수마크] 이상에서 [만수눈금] 까지의 사이에 넣어 주십시오

- Do not pour water over the maximum level. Otherwise, hot water boils over, resulting in burns.
- Do not boil water when the water level is under the "Refill" mark as this may cause discoloration of the inner vessel or maifunction.
- Do not pour water into the thermo pot direct from the tap; spillage or overflow may cause short-circuiting or electric shock.
- Do not pour water on the operation or display panels as this may cause electric shock or malfunction.
- •When you use mineral water or alkali-ion water, be sure to clean the pot frequently.
- A rattiling sound may be heard upon opening and closing the ild. This is generated by a valve that prevents leakage if the thermo pot should fall over. It does not indicate any irregularity.
- ●「満水目盛」以上に水を入れないでください。お濁がふきこぼれて、やけどをするおそれがあります。●「鈴水マーク」以下の水でわかさないでください。カラだきによる内容器の変色、故障のおそれがあります。●水道の蛇口から直接水を入れないでください。あふれるとショートや感電の原因になります。

- ●水を操作・表示部にかけないでください。感覚や故障の原因になります。
- ●ミネラルウォーターやアルカリイオン水を入れたときは、こまめにお手入れしてください。 ●上ぶたを開閉するとき、「カラカラ」と音がしますが、万一転倒した場合にお湯の流出を防止する弁の音で異常ではありません。
- ●注水時不要超過滿水錢。沸騰時開水溢出會引起燙傷。
- ●當水位在「供水記號」以下時,請勿進行煮沸。空燒時容易引起容器內部的變色、故障。
- ●請勿直接用水龍頭進行加水。溢出時容易造成短路或觸電的原因。
- ●操作・表示部位請勿灌到水。是造成觸電或故障的原因。
- ●經常使用礦泉水或電解水煮沸時, 更需要隨時注意清潔。
- ●當在打開或關閉頂蓋時會有「嘩啦」聲音,這是爲了防止萬一倒下時,開水流出的閱的聲音,並非異常現象。
- ●물의 양은 만수 눈금을 넘지 않도록 하십시오. 뜨거운 물이 넘쳐 화상의 우겁가 있습니다.
- ●'급수마크'이하의 물로 끓이지 마십시오. 물 없이 끓이는 것에 의한 내부 용기의 변색,고장의 위험이 있습니다.
- ●수도의 꼭지에서 직접 물을 넣지 마십시오. 넘치면 쇼트나 검전의 원인이 됩니다.
- ●물을 조작·표시부에 끼얹지 마십시오. 검전이나 고장의 원인이 됩니다.
- ●광천수나 알칼리이온수를 사용할 때에는 자주 손질해 주십시오.
- ●위 뚜껑을 개폐할 때 '키리키라'소리가 납니다만 만일 전도했을 경우에 뜨거운 물의 유출을 방지하는 변의 소리이며 이상하는 것이 아닙니다.

Close the lid. (see page 12) 上ぶたを閉める(12ページ参照)

蓋嚴頂蓋(參照第12頁) / 뚜껑을 닫는다(12쪽참조)


Connect the plugs. (see page 13) 電源コードを接続する(13ページ参照)


插上電源插頭(會照第13頁)/플러그를 꽂는다(13쪽 참조)



to boil water.





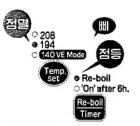

發出「嗶」聲後、「再沸騰/除氯」的顯示等點亮, 「194保溫」顯示燈閃爍。開始沸騰熱水。

「ビッ」と音がして、「再沸とう/カルキぬき」ランプが点灯し、

The "Re-boil" lamp will light up with a short beep sound,

and the "194" lamp will flicker. Then, the thermo pot starts

「194保温」ランプが点滅します。 湯わかしが開始されます。

'삐'소리가 나며 [재비등/칼크제거]램프가 점등되어 [194보온]램프가 점멸됩니다. 물을 끓이기 시작합니다.

●You may hear a "rasping" sound during heating. This is the sparkling sound of air bubbles being generated during heating, and it is not due to a defect affecting your thermo pot. The sound will become particularly loud if the inner vessel is dirty. If this is the case, clean the inner vessel with citric acid. (See page 27~28.)

About the empty pot heating alarm function


- When you try to boil water when the inner vessel is not filled with water or the water level is very low, the lamps will alternately blink with repeating short beeps to warn you, and the power supply to the heater will be disconnected. (See page 33.)
- ●湯わかし中に「ゴー」と音がしますが、湯わかし中に発生する泡がはじける音で、故障ではありません。 また、内容器が汚れていますと、特に音が大きくなりますので、内容器をクエン酸で洗浄してください。(27~28ページ参照)
- ●内容器に水が入っていない状態やごく少量の水量でお湯をわかしますと、「ビビビ…」と警告音がし、ランブが交互に点滅してお知らせし、ヒーター への通知がとまります。(35ページ参照)
- ●沸騰過程中,會發出「咕咕」的沸騰聲音,其爲正常現象。另外,如果内容器不幹淨時,這種聲音會加大,此時, 應使用檸檬酸清洗内容器。(參照第27~28頁) 空水蓄示功能
- 뀷이는 도중에 [고-1라는 소리가 납니다만 끓일 때 발생하는 거품이 터지는 소리이며 고장이 아닙니다. 그리고 내부 용기가 더러우면 특히 소리가 커지므로 내부 용기를 구연산으로 세척하십시오.(27~28 쪽 참조) 물 넓기를 잊었을 때의 보지기능에 대하여
- ●내부 용기에 물이 안 들어간 상태나 아주 적은 수량으로 물을 끓이면 '삐삐삐…'라고 경고소리가 나고 램프가 번갈아 점열되며 알려드리며 히터로의 통전이 중지됩니다.(35쪽 참조)
- Use the "Temp. Set" key to select either "208 Keep Hot" or "194 Keep Hot". (see page 20-21) 「208保温」または「194保温」にするときは、「保温選択」キーで選択する(20~21ページ参照) 當欲進行「208保溫」或「194保溫」時,請以「保溫選擇」按鈕選擇(參照第20~21頁) [208보온] 또는 [194보온]으로 할 때는 [보온선택] 키로 선택한다 (20~21쪽 참조)
- Use the "Re-boil/Timer" key to dechlorinate. (see page 22) カルキぬきをするときは、「再沸とう/節電タイマー」キーで選択する(22ページ参照) 當欲進行去氯除味時,請以「再沸騰/節電定時」按鈕選擇(會照第22頁) 칼크제거를 할 때는 [재비등/절전 타이머] 키로 선택한다 (22쪽 참조)
- Use the "Re-boil/Timer" key to set the timer. (see page 24) 節電タイマーにセットするときは、「再沸とう/節電タイマー」キーで選択する(24ページ参照) 當欲進行定時器設定時。請以「再沸騰/節電定時」按鈕選擇(\pumber 1843) 타이머에 세트할 때는 [재비등/절전 타이머] 키로 선택한다 (24쪽 참조)

From "Boil" to "194 Keep Hot (about 194°F)" function 「沸とう」 から 「194保温 (約194°F)」 になるまでの作動について

有關從「沸騰」到「194保溫(約194°F)」爲止的過程動作 '뀷임'에서'194보온(약194°F)'가 될 때까지의 작동에 대하여

When water boils -----

The "Re-boil" lamp will start to blink with five long intermittent beeps, and then it will switch off. (As for the anticipated time until the water comes to a boil, see page 31.)

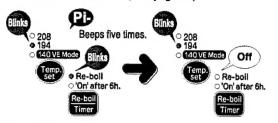


●沸とうすると……

「ビー、ビー…」と5回音がして「再沸とう/カルキぬき」ランプが点灯か ら点滅に変わった後、消灯します。(沸とうするまでの時間は31ページ参照)



●當沸騰之後…

「嗶一嗶一」報鳴5聲, 「再沸騰/除氯」顯示燈由點亮變爲點爍, 最後熄滅。 (完全沸騰所需時間參照32頁)



3334567899


'삐-뼈-'소리가 5번 나며 [재비둥/칼크제거]랭프가 점등에서 점멸로 바뀐 후 소등합니다 (뀷여질 때까지의 시간은 32페이지 참조)



@When "194 Keep Hot (about 194°F)" activates The "90" lamp will stay lit after having been blinking. (As for the anticipated time until the water is heated to 194°F, see page 31.)




②「194保温(約194°F)」になると…… 「194保温」ランプが点滅から点灯に変わります。 (194°Fになるまでの時間は31ページ参照)

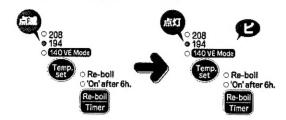

②成爲「194保溫(約194°F)」… 「194保溫」顯示燈從閃爍變爲點亮。 (達到194°F水溫所需時間, 請參照第32頁)



❷[194 보온(약194°F)]이 되면… [194보온]램프가 점멸에서 점등으로 바뀝니다. (194°F가 될 때까지의 시간은 32 페이지 참조)

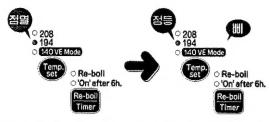

- ●Do not open or close the lid forcefully during or immediately after boiling. Otherwise, hot water may splash out or steam may shoot from the steam vent, resulting in burns.
- Do not touch the steam coming out through the steam vent. Should this caution be ignored, burns may result.
- ●湯わかし中や直後は、上ぶたを勢いよく開閉したり、お湯を注がないでください。お湯が飛び散ったり、蒸気孔から蒸気がふき出してやけどを するおそれがあります。
- ●蒸気孔から出る蒸気にふれないでください。やけどをするおそれがあります。
- ●不要接觸蒸氣孔雷出的蒸氣。否則會導致燙傷。
- 뜨거운 물이 튀거나, 중기 구멍으로부터 중기가 뿜어나와 화상의 우려가 있습니다.
- ●증기공에서 나오는 증기에 닿지 마십시오. 회상을 입을 염려가 있습니다.

POURING WATER お湯の注ぎかた

開水的供應方法/물을 빚는 방법

Press the "Lock/Unlock" key once 「ロック解除」 キーを1回押す

按一次「解除鎖定」鍵

[로크 해제]키를 한번 누른다



The "Unlock" lamp will light up with a short beep.



「ロック解除」ランプが点灯します。



「解除閉鎖」顯示燈點亮。



'삐'소리가 나며 [로크 해제] 램프가 점등됩니다.

Place a cup to fill with hot water just beneath the spout, and press the "Push" key. 湯を入れる容器を注ぎ口に合わせ、「給湯」キーを押す。

將接水容器對準熱水出口後按壓「開水供應」鍵。

뜨거운 물을 붓는 용기를 물꼭지에 맞춰 [급탕]키를 누릅니다.



While you are pressing the key, you will hear an operation sound, and hot water will be poured through the spout. Be sure to confirm that the flow of hot water has stopped before moving your cup away from the spout.



押している間は、作動音がして、 注ぎ口からお湯が出ます。 お湯が途切れるのを確認してから 容器を注ぎ口から難してください。



然後開始供水。待供水停止後, 再使接水容器離開出水口。




누르고 있는 동안은 작동 소리가 나며 물꼭지에서 뜨거운 물이 나옵니다.

뜨거운 물이 멈춘 것을 확인하고 나서 용기를 물꼭지에서 떼어

Press the "Lock/Unlock" key once 「ロック解除」 キーを 1回押す

按一次「解除鎖定」鍵

[로크 해제]키를 한번 누른다




The "Unlock" lamp will switch off with a short beep, and the "Push" be poured even if you press the key. も給湯ができません。



「ビッ」と音がして、「ロック解除」 ランプが消灯します。 key will be locked. Hot water cannot 「給湯」 キーがロックされ、押して



發出「嗶」 發後 解除閉鎖」顯示燈熄滅。 「開水供應」鍵被閉鎖後、 即使按此鍵也不會供水。



'삐'소리가 나며 [로크 해제] 램프가 소등됩니다. [급탕]키기 로크되어 눌러도 물이 안 나옵니다.

XYou may not pour hot water with the plug disconnected.

*if you are going to use hot water immediately after it has boiled, hot water may not pour smoothly. When this happens, open the ild once, and the problem will be rectified. As well, hot water may not pour smoothly if the inner vessel or the built-in pump is dirty. Therefore, we recommend that you use the citric acid cleaning function periodically. (See page 27~28.)

*About 20 seconds after pressing the "Push" key, the "Unlock" lamp will go off, and the pouring mechanism is locked

•Be careful not to rotate the pot when pouring hot water. Otherwise, hot water may spill, resulting in burns. •When hot water runs short, it may gush out. Be very careful.

※ブラグをはすすと給湯できません。

※沸とう直後に給湯を行うと、お湯が出にくくなることがあります。その場合は、一度上ぶたを開けると直ります。 また内容器や内部のボンブが汚れていますと、お湯が出にくくなることがありますので、クエン酸洗浄を行ってください。(27~28ページ参照) ※「給湯」キーを押して給湯した後、約20秒後に「ロック解除」ランブが消えて、給湯が「自動ロック」されます。

●お湯を注ぐとき、本体がまわらないように注意してください。お湯がこぼれて、やけどをするおそれがあります。

●お湯の鑑が少なくなると、注ぐときにお湯が勢いよく出ることがありますので、注意してください。

※拔下電源插頭不能供應關水。

※沸騰後立即使之供應熱水, 會發生熱水不易流出的現象。此時, 打開一下頂蓋即可解決。 容器或内部的熱水泵不乾淨時,也會發生熱水不易流出的現象。此時請用檸檬酸清洗。(多照第27~28頁)

※按壓「開水供應」鏡開始供水後,約20秒後「解除閉鎖」顕示燈將熄滅,供水會被「自動閉鎖」。

●倒水時不要轉動熱水瓶。開水溢出會引起燙傷。

●瓶内水量減少時, 倒水時要注意開水會猛力噴出

※플러그를 빼면 뜨거운 물을 사용할 수 없습니다.

** 베를 지후에 급탕을 행하면 물이 나오기 어려워질 경우가 있습니다. 그런 경우는 한번 위 뚜껑을 열면 고쳐집니다. 그리고 안의 용기나 내부 펌프가 더러우면 물이 나오기 어려워질 경우가 있으므로 구연산 세정을 행하여 주십시오. (27~28 쪽 참조) **(급탕)키를 눌러 급탕한 후 약 2 0 초 후에 [로크 해제]램프가 꺼져 급탕이 [자동 로크]됩니다.

●뜨거운 물을 받을 때 몸체가 회전하지 않도록 주의하여 주십시오. 뜨거운 물이 흘러서 화상의 우려가 있습니다. ●뜨거운 물의 양이 적으면 물이 잘 나오지 않을 수 있으므로 주의하여 주십시오.

When the water level nears the "Refill" mark お湯が「給水」マークの近くまで減ったときは…

當開水減少到接近「供水」記號的附近時…

뜨거운 물이 [급수] 마크 가까이까지 적어졌을 때는…


When the water level display shows that the water level is nearing the "Refill" mark, open the lid and add water. The thermo pot will automatically switch to boil mode.


開け、水を入れてください。自動的に濡わかしが開始されます。


當水量表示計的水位接近「供水」記號的附近時, 請打開頂蓋並請加入水。此時,自動開水煮沸開始。


수량표시계의 수위가 (급수)마크에 다가오면 위 뚜껑을 水量表示計の水位が「給水」マークに近づいてきたら上ぶたを 열어 물을 넣어 주십시오

자동적으로 물을 끓이기 시작합니다.

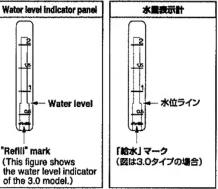

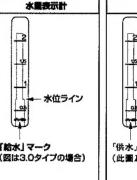








- •If water of approx. 122'F or greater is poured, the automatic heating will not commence. Therefore, if this is the case, add some warm water or just water. Otherwise, you can press the Re-boil key. (For the re-boiling procedures, see page 23.)
- •Be careful not to expose your hand to steam when opening the lid. Otherwise, you may burn your hand.
- ●約122°F以上のお湯を入れると、自動的に湯わかしが開始されません。少しさめたお湯か水を入れてください。または、萬沸とうさせてくださ い。(再沸とうのしかたは23ページ参照)
- ●上ぶたを開けるときは、蒸気にふれないでください。やけどをするおそれがあります。
- ●如果注入122°F以上的溫水時,會無法立即進行自動沸騰。請注入水溫較低的水成冷水。然後使之再沸騰。(再沸騰的使用方法,參照第23頁)
- ●打開頂蓋時, 小心不要被水蒸氣燙傷。
- ●약122°F이상의 뜨거운 물을 넣으면 자동적으로 울을 끓이지 않습니다. 미지근한 물이나 물을 넣어 주십시오. 또는 재비등시켜 주십시오. (재비등의 방법은 23쪽 참조)
- ●뚜껑을 열 때에는 뜨거운 증기가 몸이나 특히 얼굴에 닿지 않도록 주의하십시오. 화상의 원인이 됩니다

AFTER USE 使い終わったら 使用結束時/사용이 끝나면

Disconnect the plug 電源コードのプラグをはずす

拔出電源綫的插頭。 전원구드의 플러그를 떼다.

120V



All lamps that are ON will switch off with a beep,

「ピー」と音がして点灯している すべてのランブが消灯します。

發出「嗶」聲後, 所有點亮中的 顯示燈熄滅。

'삐'소리가 나며 정등되어 있는 모든 램프가 소등됩니다.

Remove the lid. (refer to page 12)

上ぶたをはずす(はずしかたは12ページ参照)

卸下頂蓋。(卸下方法請參閱12頁)

위 뚜껑을 뗀다.(떼는 방법은 12페이지 참조)


Drain any remaining water according to the diagram below. 下図の要領で、残り湯を捨てる

根據下圖要領倒掉剩餘的開水。

하도 요령으로 남은 물을 버린다

Ensure that hot water does not get into the hinge. ヒンジ部にお湯がかからないように注意する

注意顶盖折合部位不要沾到熟水 힌지부에 뜨거운 물을 끼얹지 않도록 주의한다

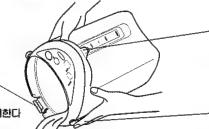

Hold the thermo pot with the spout facing upwards. 注ぎ口を上にする 請將熱水瓶倒水口向上 붓는 물꼭지를 위로 한다

Hold the carrying handle. とっ手を押さえる 按住提手 손잡이를 누르다

Mount the lid. (As for the mounting procedures, see page 12) 上ぶたを取りつける(取りつけかたは12ページ参照)

安裝頂蓋。(安裝方法請參照第12頁)

위 뚜껑을 설치한다.(설치 방법은 12 페이지 참조)

- Do not try to discharge hot water too strongly. Discharging should be done by placing the pot near the discharging area as much as possible. Neglecting this caution may result in burn injuries due to splashed hot water.
- Do not leave remaining water in the pot. Water left in the pot may cause discoloration of the inner vessel or odor.
- Do not empty the pot with the lid on it. When the lid comes off, hot water may splash on you, resulting in burns. Oil you empty the pot with the spout facing down or hot water flows over the hinge, hot water may splash on your hand, resulting in burns or maifunction of the thermo pot.
- •We recommend frequent rinsing of the mesh filter in water to ensure less clogging of the filter.
- Please pay attention because inadequate installation of the mesh filter will cause the filter to fall off from the inne clearing out the residual hot water.
- **●勢**いよくお湯を捨てないでください。 またできるだけお湯を捨てる場所にポットを近づけて捨ててください。 お湯が飛び散ってやけどをするおそれがあります。
- ●残り湯は放置しないでください。内容器の変色やにおいの原因になります。
- ●上ぶたをつけたままで残り湯を捨てないでください。お湯がかかって、やけどをするおそれがあります。●注ぎ口を下にしたり、ヒンジ部から残り湯を捨てると、お湯が手にかかってやけどをしたり、故障の原因にもなります。
- ●メッシュフィルターは、こまめに水洗いするとつまりが少なくなります。
- ●メッシュフィルターの取り付けが不十分ですと、残りの湯を捨てた時に抜け落ちることがありますので、ご注意ください。
- ●傾倒熱水時謂小心, 避免大量傾倒, 熱水濺出容易造成燙傷另外傾倒熱水的位置也傷蓋安排在熱水瓶附近。
- ●不要長期放置殘留的開水。容易使瓶牆變色,產生異味。
- ●不要帶着頂蓋倒掉開水。頂蓋脱落開水濺出容器引起燙傷。
- ●倒水口向下、從頂蓋折合部倒掉水時,關水容易演在手上引起邊傷。 問時還會出現故障
- ●如果經常用水清洗濾網,可以減少濾網網眼被堵住的情況發生。
- ●如果連網的安裝不穩定,在倒剩餘開水時會脱落掉下,請注意
- ●끓는 물을 뿌리듯 버리지 마시고, 버릴 곳에 가까이 대고 천천히 버려 주십시오. 끓는 물이 튀어 화상을 입을 수도 있습니다.
- ●남아있는 뜨거운 물을 그대로 방치하지 마십시오. 내부용기의 변색이나 냄새의 원인이 됩니다.
- ●뚜껑을 분리하지 않은 채 물을 버리지 마십시오. 뚜껑이 자연히 분리될 경우, 뜨거운 물이 피부에 닿아 화상의 우리가 있습니다.
- ●물꼭지를 일으로 하거나, 지시·표시판 쪽으로 뜨거운 물을 버릴 경우, 뜨거운 물이 피부에 닿아 화상의 우러가 있습니다.
- ●또한 고장의 원인이 되므로 주의하십시오.
- ●그물형 필터는 자주 물로 씻어 주시면 막히지 않게 됩니다.
- ●그물형 필터를 잘 끼우지 않으면 남은 굶을 버릴 때 떨어질 수 있으므로 주의해 주십시오.

THE KEEP HOT FUNCTION 保温について

保溫/보온에 대해서

You may choose one of three hot water temperatures: about 208'F (208 KEEP HOT), about 194'F (194 KEEP HOT), and about 140°F (140 KEEP HOT).

When the thermo pot is turned on, the "194" lamp will blink, and the 194 KEEP HOT mode is set.

NOTE: For 120V Version, The Keep-Warm temperature selector indicates by Fahrenheit (208°F, 194°F, 140°F,

お湯の保温温度が約208 F(208保温)、約194 F(194保温)、約140 F(140保温)の3段階に選べます。

本体に通電されると、始めに「194保温」ランプが点滅し、「194保温」に設定されます。

可以選擇約208°F(208保溫)、194°F(194保溫)、140°F(140保溫)的三種保溫形式。

本體通電後,「194保溫」顯示燈開始閃爍,設定爲「194保溫」。

물의 보온 온도가 약 208°F(208보온). 약194°F(194보온). 약140°F(140보온)의 3단계 중에서 고를 수 있습니다. 본체에 통전되면 처음에 [194보온] 램프가 점열되어 [194보온] 으로 설정됩니다

Temperature Setting Procedures

Each time you press the "Temp. set" key, the lamp illumination on the display unit will shift over with a short beep.

「保温選択」キーを1回押すごとに「ビッ」と音がして表示部の

0 194 @ 140 VE Mode

208



temperature, water may come to a boil if you switch over to a temperature setting higher than the KEEP HOT temperature.

※保温中の温度により高い設定温度

うする場合があります。

に切り替えた時は、湯温により沸と

(When using 140 KEEP HOT)

保温選択のしかた

ランプが移動します。

208

0 194

(140保温を選択した場合)

***Depending on the water**

140 VE Mode

@ 140 VE Mode Temp. set

0194

保溫的選擇方法

顯示部的顯示燈開始移動。

每按一次「保溫選擇」鏈,發出「嗶」整後

※若轉換後的溫度比原來設定的 溫度要高時,根據瓶内的 水溫會重新沸騰。

(選擇140保溫的情況)

보온선택 방법

[보온 선택]키를 한번 누를 때마다 '삐'소리가 나며 표시부의 램프가 이동합니다

> ○ 208 0194

140 VE Mode



※보온 종의 온도에 따라 고온 설정으로 바뀌었을 때는 물의 온도에 따라 비통할 경우가 있습니다

(140보온을 선택했을 경우)

Setting to the 194 KEEP HOT mode

After water comes to a boil, the "194" lamp will continue to blink until the temperature decreases to about 194°F. When the temperature decreases to about 194°F, the "194" lamp will stay lit with a short beep sound.

(For the estimated time to reach the 194 KEEP HOT mode, see page 31.)

194保温に設定した場合

沸とう後、約194 Fになるまで「194保温」 ランプが点滅します。 お湯が約194 Fになると「ビッ」と音がして、「194保温」ランプが点 灯に変わります。(194保温になるまでの時間の目安は31ページ参照)

設定194保溫時

沸騰後, 待水溫降至194°F前, 「194保溫」顯示燈將會閃爍。 待水溫降至194°F時,發出「嗶」聲後,「194保溫」顯示燈點亮。 (水温降至194保温大約所需的時間請參照第32頁)

194 보온으로 설정한 경우

끓여진 후 약194'F가 될 때까지 [194보온]램프가 점멸됩니다. 물이 약194'F가 되면 '뻬'소리가 나며 (194보온)램프가 점등으로 변합니다.(194보온이 될 때까지의 시간의 기순은 32 페이지 참조)

Setting to the 208 KEEP HOT mode

Once the water comes to a boil, the temperature will be kept at approx. 208°F.

208保温に設定した場合

沸とう後、約208°Fの高温に保ち続けます。

設定208保溫時

沸騰後, 水溫保持在 208°F 左右之高溫。

208 보온으로 설정한 경우

비등 후 약 208'F의 고온을 유지합니다

- Off the plug should become detached while adjusting settings, the mode will be reset to the 194 KEEP HOT mode when the plug is reconnected. On reconnecting, please reset to desired settings.
- ●股定中にブラグがはずれると、再度ブラグを接続したとき、「194保温」に設定されますので、再設定してください。
- ●設定中如果插頭脱落,再重新插入時,因爲被設定爲「194保溫」,必需再重新設定。
- ●설정 중에 풀러그가 빠지면 다시 퓰러그를 접속했을 때 [194보온]으로 설정되므로 다시 설정하여 주십시오.

Setting to the 140 KEEP HOT mode

After water comes to a boil, the "140" lamp will continue to blink until the temperature decreases to about 140°F. When the temperature decreases to about 140°F, the"140" lamp will stay lit with a short beep sound.

(For the estimated time to reach the 140 KEEP HOT mode, see page 31.)

140保温に設定した場合

沸とう後、約140°Fになるまで「140保温」 ランプが点滅します。 お湯が約140°Fになると「ビッ」と音がして、「140保温」ランブが点 물이 약140°F가 되면 '베'소리가 나며 [140보온]램프가 점등으로 灯に変わります。(140保温になるまでの時間の目安は31ページ参照) 변합니다.(140보은이 될 때까지의 시간의 기순은 32 페이지 참조)

設定140保溫時

沸騰後, 待水溫隆至140°F前, 「140 保溫」 順示燈將會閱攤。 待水溫降至140°F時,發出「嗶」聲後,「140保溫」顯示燈點亮。 (水溫降至140保溫大約所需的時間讀會照第32頁)

140 보온으로 설정한 경우

뀷여진 후 약140'F가 될 때까지 [140 보온]램프가 점멸됩니다.

- Oif the plug should become detached while adjusting settings, the mode will be reset to the "194 KEEP HOT" mode when the plug is reconnected. On reconnecting, please reset to desired settings.
- ●設定中にブラグがはずれると、再度ブラグを接続したとき、「194保温」に設定されますので、再設定してください。
- ●設定中如果機頭脱落,再重新插入時,因爲被設定爲「194保溫」,必需再重新設定。
- ●설정 중에 풀러그가 빠지면 다시 풀러그를 접속했을 때 [194년은]으로 설정되므로 다시 설정하여 주식시오

Preparing Milk (140 KEEP HOT mode) 調乳について(140保温)/調制奶粉(140保温)/우유타기(140보온)

The 140 KEEP HOT mode keeps water at the temperature (about 140°F) preventing miscellaneous germs from propagating and suitable for dissolving powdered milk. Prepare milk using water kept hot in the 140 KEEP HOT mode, cool it to about 104°F slightly hotter than body temperature, and feed the baby. If the temperature is too hot, the baby may be scalded.

140保温(約140°F)は雑菌の繁殖を防ぎ、また粉ミルクを溶 かすのにも適した保温温度です。140保温のお湯で調乳後、人 肌より少し熱め(約104°F)まで冷ましてから赤ちゃんに授乳し てください。そうしない場合、やけどをするおそれがあります。

140保溫(約140°F)即可防止細菌繁殖,又適合於調制奶粉。 使用140保溫的水調制牛奶後,應待牛奶的溫度降至稍高于人體肌膚 溫度(約104°F)時再喂奶,否則會燙傷嬰兒。

140보온 (약140°F)는 잡균의 번식을 막고, 분유를 녹이는데 적당한 온도입니다. 140보온 의 물에 우유를 탄 후, 사람 피부보다 조금 뜨거운 (약104'F)까지 식혀 주십시오. 그렇지 않을 경우, 화상의 우려가 있습니다.

- *Do not put powdered milk directly into the inner vessel to prepare milk. Otherwise, milk may be scorched in the vessel, resulting in corrosion, maifunction or burns. Be sure to use a baby bottle to prepare milk.
- *Do not use water kept not in the 208KEEP HOT (about 208°F) mode or the 194 KEEP HOT (about 194°F) mode to prepare milk, it is too hot and deteriorates the powdered milk components.
- ※内容器に直接粉ミルクを入れて舞乳しないでください。 焦げつき、 森食、 故障、 やけどの原因になります。 関乳は必ず哺乳びんで行ってください。 ※208保温(約208'F)または194保温(約194'F)のお湯でそのまま調乳しないでください。熱すぎて粉ミルクの成分が損なわれてしまいます。
- ※ 請不要將奶粉直接放入熱水瓶的瓶臘内鋼制奶粉。否則會引起焦糊、腐蝕、出現故障、或導致燙傷。鋼網牛奶時請務必使用奶瓶鋼制。
- ※請不要使用 208 保溫(約208°F)或 194保溫(約194°F)的開水觸制奶粉。水溫過高容易破壞奶粉的營養成分。
- ※본체 용기내부에 직접 분유를 넣지 마십시오, 눌어붙거나, 부식, 고장, 화상의 원인이 됩니다. 따라서 우유를 탈 때에는 꼭 우유병을 이용하십시오.
- ※208보온 (약208°F) 또는 194보온 (약 194°F)의 뜨거운 울로 우유를 타지 마십시오. 고온으로 인해 분유성분이 파괴될 수 있습니다.

DECHLORINATION カルキぬきのしかた

去氯除味的方法/칼크제거 방법

The dechlorination function extends the boiling time and reduces the smell of chlorine in hot water. カルキぬきは、沸とう中の時間を延長して、お湯のカルキ奥を減らす機能です。

除氯功能,將延長熱水沸騰的時間,有去氯除味之功能。

칼크제거는 물을 끓이는 시간을 연장하여 뜨거운 물의 칼크 냄새를 줄이는 기능입니다.


To dechlorinate hot water boiled from cold water

After connecting the AC power cord (turning on the thermo pot), press the "Re-boil/Timer" key once. The "Re-boil" lamp will blink with a short beep, the and water is heated in the "Dechlorination" mode.



沸騰冷水過程中使用脱漂白粉功能時

接通電源後、請按壓一次 「再沸騰/節電定時」鍵。 發出「嗶」臺後. 「再沸騰/除氯」的顯示燈閃爍, 在「除氯」的設定狀態下進行沸騰。

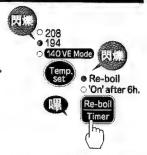

水からの凝わかし時にカルキぬきをする場合

電源コードの接続(通電)後、「再 沸とう/節電タイマー」キーを1 回押してください。「ビッ」と音 がして、「再沸とう/カルキぬき」 ランプが点滅し、「カルキぬき」 の設定でお湯をわかします。





처음부터 또는 물이 끓을 때에 석회를 제거할 경우

전원코드의 접속(통전) 호 [재비등/절전터이머]키를 1번 눌러 주십시오. '삐'소리가 나고 [재비등/칼크제거]램프가 점멸되어 [칼크제거]설정으로 물을 끓입니다.



To dechlorinate hot-kept water

Press the "Re-boil/Timer" key twice. The "Re-boil" lamp will blink with two short beeps, and water is re-boiled in the "Dechlorination" mode. When the dechlorination is completed. the "Re-boil" lamp will switch off with five beeps.

*When hot water is dechlorinated, it produces more steam for longer time than usual boiling.

保溫中進行脱漂白粉時

按壓二次「再沸騰/節電定時」鍵。發出「嗶」「嘩」整後、 「再沸騰/除氯」顯示燈閃爍,在「除氯」的設定狀態下進行再沸騰。 沸騰結束後,發出五聲「嗶一嗶一…」聲,以示沸騰結束。 「再沸騰/除氯」顯示燈熄滅。

※進行脱藻白粉時,水蒸氣的排出時間比一般沸騰時長, 水蒸氣排出量較多。

保温時にカルキぬきをする場合

「再沸とう/節電タイマー」キーを2回押してください。 「ピッ」「ピッ」と音がして、「再沸とう/カルキぬき」ランプが点滅 し、「カルキぬき」の設定で再沸とうさせます。終了すると、「ピー、 ビー…」と5回音がして知らせます。「再沸とう/カルキぬき」ラン 종료되면 '베-뻬-…'소리가 5번 나며 알립니다. プが消灯します。

※カルキぬきをすると、通常の沸とう時よりも蒸気の出る時間が **摂くなり、置も多くなります。**

보온시 석회를 제거할 경우

[재비등/절전타이머]키를 2번 눌러 주십시오. '삐' '삐' 소리가 나고 [재비등/칼크제거]램프가 정밀되어 [칼크제거]설정으로 물을 다시 끓입니다. [재비등/칼크제거]램프가 소등됩니다. ※석회제거 기능이 작동할 때에는 일반적으로 물을 끓일 때보다

더 긴 시간 동안 더 많은 증기가 발생합니다.

- Oif you use advanced purified water, it is a little harder to dechlorinate the water. If this is the case, execute the "dechlorination" again.
- ●高度浄水処理水の場合は、カルキがぬけにくくなります。この場合は、再度「カルキぬき」を行ってください。
- ●注入經過高純度處理過的浮水時,脱氧功能不易發揮。此時,可再次進行「除氣」的操作。
- ●고도 점수 처리수인 경우는 칼크를 제거하기 어려워집니다. 이런 경우는 다시 '칼크제거'를 행하여 주십시오.

RE-BOILING 再沸とうのしかた 再沸騰的方法/다人 器01는 방법

This function allows you to re-boil water currently being kept hot. 保温中のお湯を、再び沸とうさせる機能です。 使保溫中的熱水再次沸騰之功能。

보온 중의 뜨거운 물을 다시 비등시키는 기능입니다.

Press the "Re-boil/Timer" key once in the keep-hot mode. The "Re-boil/Dechlorinate" lamp will light up with a short beep, and the KEEP HOT lamp will start to blink. Then the thermo pot will start re-boiling.

o 194 140 VE Mode Re-boil

Re−boi

Standard time of reboiling hot water when the pot is full

208 KEEP HOT	About 5 minutes
194 KEEP HOT	About 10 minutes
140 KEEP HOT	About 17 minutes

O'On' after 6h. *Each time becomes about 3 or 4 minutes longer if cold water is added or the plug, which has been disconnected, is connected again.

保温の状態で、「再沸とう/節電タイマー」キーを1回押してくだ さい。「ビッ」と音がして、「再沸とう/カルキぬき」ランプが点灯し、 保温ランプが点灯から点滅に変わります。再沸とうが開始されます。

保溫顧示燈從點亮變爲閃爍。開始重新沸騰。



在保溫狀態下,按壓一次「再沸騰/節置定時」鑄。

發出「嗶」聲後、「再沸騰/除氯」顯示燈點亮。

보온 상태에서 [재비등/절전타이머]키를 1번 눌러 주십시오 '뼈'소리가 나고 [재비등/칼크제거]램프가 점등되며 보온램프가 정등에서 점멸로 변합니다. 물을 다시 끓이기 시작합니다



満水時、再沸とうに要する時間の目安 208保温 約5分 194保温 約10分 140保温 約17分

※水をつぎ足したり、プラグを差し込みな Re-boi おした場合は、さらに約3~4分長くなり Timer




- •Before trying to re-boil water, be sure to check that water is filled to the "Refill" mark or above.
- ●再沸とうさせるときは、「給水」マーク以上のお湯が入っていることを確かめてから行ってください。
- ●確認水量是否超過「供水」記號後、再使熱水量新沸騰。
- ●재비동시킬 때는 [급수]마크 이상의 물이 들어가 있는 것을 확인한 다음에 행하여 주십시오

USING THE TIMER 節電タイマーの使いかた 定時器的使用方法/ 타이머 사용 방법

You can set the time so that water can be boiled up 6 hours later. This function contributes to saving you money on your electricity bill. お湯のわきあがる時間を、6時間後に設定できます。電気代が節約できます。

熱水沸騰的定時,可設定爲6個小時以後。能夠節約電費。

물이 끓어오르는 시간을 6시간 후에 설정할 수 있습니다. 전기 요금을 절약할 수 있습니다

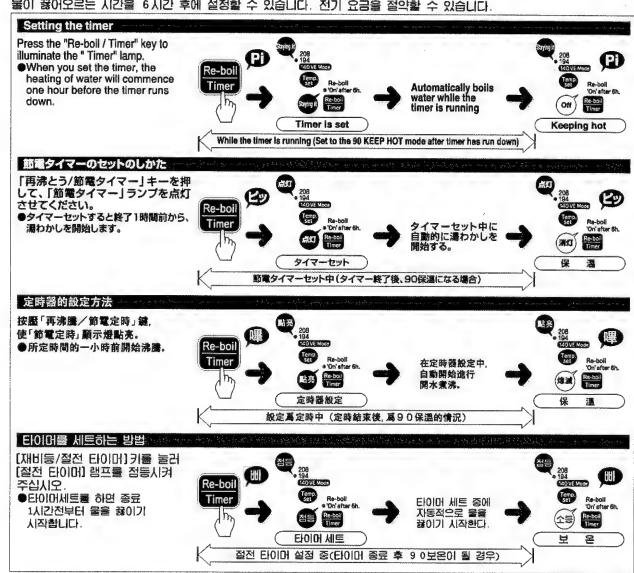

Canceling the timer and boiling water

Press the "Re-boil / Timer" key to illuminate the "Re-boil" lamp. The KEEP HOT lamp will start to blink after having stayed lit, and the re-boiling of water will commence

節電タイマーのセットを解除して、湯わかしをする場合

「再沸とう/節電タイマー」キーを押して、「再沸とう/カルキぬき」ランプを点灯 させてください。保温ランプが点灯から点滅に変わり、湯わかしが開始されます。

在定時器解除後,進行開水煮沸時

按壓「再沸騰/節電定時」鍵,使「再沸騰/除氯」顯示燈點亮。 保溫顧示燈從點亮變爲閃爍,開始沸騰。

EHOIDH 세트를 해제하여 물을 끓일 경우

[재비동/절전 타이머] 키를 눌러 [재비동/칼크제거] 램프를 점음시켜 주십시오. 보온 램프가 정통에서 점열로 바뀌어 물을 끓이기 시작합니다

- When you set the power-saving timer function, you may not select the 140 KEEP HOT mode. You cannot pour hot water either.
- ●節電タイマーをセットすると140保温は選択できません。また給湯もできません。
- ●設定爲節電定時時,不能選擇140保溫。也不能使之供水。
- ●절전 E101메를 설정하면 140보온은 선택할 수 없습니다. 또한 급탕도 할 수 없습니다

CLEANING AND MAINTENANCE お手入れのしかた

保養的方法/손질의 방법

- Do not immerse the thermo pot in water or splash it with water. Immersing or splashing may result in short-circuiting or electric shock.
- Do not wash the entire pot. Otherwise, water will penetrate and the thermo pot will malfunction.
- To clean or perform maintenance on the thermo pot, disconnect the plug, drain all remaining water, and wait until the thermo pot has cooled.
- Do not use any agents (other than household kitchen detergents), such as thinners, cleansers, metal or nylon brushes, chemical cleaning cloths, or bleaches.
- Do not dry the thermo pot in a tableware washer/dryer or tableware dryer. Otherwise, the thermo pot may be deformed.
- •When using the thermo pot following cleaning or maintenance, ensure that all moisture is wiped from the unit, and that the unit is sufficiently dry. Failure to do so may result in short-circuiting or electric shock.
- ●水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電のおそれがあります。
- ●丸洗いは絶対にしないでください。本体内部に水が入り、故障の原因になります。
- ●お手入れするときは、ブラグをはずし、残り湯を捨てて、本体が冷えてから行ってください。
- ●台所用合成洗剤以外(シンナー・クレンザー・金属たわし・化学ぞうきん・ナイロンたわし・漂白剤など)は使わないでください。
- ●食器洗い乾燥機、食器乾燥器に入れて乾燥させないでください。変形の原因になります。
- ●お手入れ後に再度使用するときは、水気をふいて充分乾燥させてから使用してください。ショート・感電のおそれがあります。
- 禁止浸入水中或沾濺水滴。否則會導致短路、觸電。
- 嚴禁用水泡洗。主體内部浸水後會出現故障。
- ■當要做保養時, 請先拔掉插頭、倒掉剩餘的開水, 並請等到熱水瓶變冷以後再進行。
- 廚房用合成洗劑以外(稀釋劑、去污粉、鐵刷、化學抹布、尼隆刷、漂白劑等)請勿使用。
- ■請勿使用洗碗機清洗或放入食具乾燥機内烘乾。否則會使熱水瓶變形。
- 進行保養後再度使用時,請充分擦乾水分並使之乾燥後再使用。否則會導致短路、觸電。
- ●본 제품을 물에 담그거나, 물을 붓지 마십시오. 누전, 감전의 우려가 있습니다.
- ●절대로 통째로 씻지 마십시오. 몸체 내부에 물이 들어가 고장의 원인이 됩니다.
- ●손질할 때는 플러그를 떼어 남은 물을 버려 본체가 식은 다음에 행하여 주십시오
- ●부엌용 합성세제 이외(시너・클렌저・금속수세미・화학걸레・나일론걸레・표백제 등)는 사용하지 마십시오.
- 식기세정건조기 또는 식기건조기에 넣어 건조시키지 마십시오. 변형의 원인이 됩니다.
- 손질하신 후에 다시 사용하실 때는 물기를 빼고 충분히 건조기키고 나서 사용하십시오.쇼트 · 감전의 우려가 있습니다.

Cleaning and maintenance of the inner vessel 内容器のお手入れ

容器内部的保養

내부 용기의 손질방법

Blurs or Discoloration of Inner Vessel, and White Suspended Matter in Water 内容器の色むらや変色、水中の白い浮遊物について

瓶膽的部分變色及變色、水中白色浮遊物的處理 내부용기의 얼룩이나 변색, 물에 생기는 흰 부유물에 대하여

Rust-like red spots; white, black, red or other kinds of discoloration; and white particles are caused by minerals contained in the water, such as calcium, magnesium, and iron. They do not represent discoloration or corrosion of the inner vessel, or flaking of the fluororesin coating. These pose no hygiene problems whatsoever. However, when the inner vessel becomes conspicuously dirty, clean thoroughly.

内容器にできるサビのような赤いはん点、乳白色・黒色・虹色などの変色、白い浮遊物は、水に含まれるミネラル成分(カルシウム・マグネシウム・鉄分など)の作用によるものです。 内容器自体の変色や腐食、フッ素樹脂のはがれではありません。 衛生上問題はありませんが、汚れが目立ってきたら、こまめに 在容器内部產生如鐵鏽般的紅斑點和乳白色、黑色、 彩虹般的顏色等的變色、白色浮遊物等, 這是和水中含有的礦物質(鈣、鎖、鐵等成分)作用而生成的東西。 並不是容器内部的變色或腐蝕、氟化物樹脂的剝離所引起的。

내부 용기에 생기는 부식같은 빨간 반점. 유백색·검정색·무지개색 등의 변색. 하얀 부유물은 물에 포함되는 미네랄성분(칼슘·마그네슘·철분 등)의 사용에 의한 것입니다.

因此在衛生上没有問題。但若污垢顯著的發生時,請細心進行保養。

내부 용기 자체의 변색이나 부식,불소수지가 벗겨진 것은 아닙니다. 위성상 분제는 없습니다만 더러움이 눈에 뛰기 시적하면 바지런하게 손질하여 주십시오.

①Use a normal sponge to clean the inner vessel.

- Do not use cleansers or brushes. Using such materials may damage the fluororesin-coated surface and it becomes hard to remove dirt.
- •If you neglect to clean the inner vessel for a long period, dirt adheres to the inner vessel and is difficult to remove or loud noise is generated during boiling, even tough the vessel is coated with fluororesin. Clean the inner vessel frequently.
- Discoloration caused by dry-boiling cannot be removed.
- ②Clean the inner vessel using citric acid (sold separately) every two or three months if it is difficult to remove dirt with a sponge. Flush the inner vessel with citric acid. (see page27~28)
- •After boiling mineral water or alkaline water, calcium may stick to the inner vessel, and subsequently flake and clog the waterspout and the steam vent inside the thermo pot. Be sure to clean the thermo pot thoroughly as this may cause malfunction.

①通常はスポンジで洗ってください。

- ●クレンザーやたわし類を使わないでください。フッ素加工面が傷み、 汚れが落ちにくくなります。
- ●フッ素が工をしていても長期間お手入れしないと、汚れがこびりついて落ちにくくなったり、湯わかし中の音が大きくなったりしますので、こまめにお手入れしてください。
- ●カラだきによる変色はとれません。
- ②スポンジで洗っても落ちにくい汚れは、クエン酸(別売)で洗浄 (2~3ヶ月に1回)してください。内容器をクエン酸で洗浄してください。 (27~28ベージ参照)
- ●ミネラルウォーターやアルカリイオン水を濁わかしした場合は、内容器にカルシウム分が付着しやすくなったり、また付着したカルシウム分がはがれて本体内のお湯や蒸気の出口をふさぐ場合があります。故障の原因にもなりますのでよりこまめにお手入れしてください。

①一般使用海綿擦洗。

- ●請勿使用去污粉和硬刷類。否則會損壞鍍寬加工面,不易去除污垢。 ●即使以用使信念工,如用原始不濟法,此会遭致污污不用所法。
- ●即使采用鏡氣加工,如果長期不清洗,也會導致污垢不易脱落, 或開水沸騰時聲音過大等現象,因此要隨時保持清潔。
- ●因爲空燒而引起的變色將無法去除。
- ②使用海錦擦洗時不易脱落的污垢請使用檸檬酸(選購)清洗 (2~3個月一次)。忌用檸檬直接清洗。(參照第27~28頁)
- ●在煮沸礦泉水或羥離子水時, 鈣成分容易附著在容器內部。 而當附著的鈣成分一經剝落, 有堵住本體內的開水和 蒸氣出口處的可能性。 這也是造成故障的原因, 請更加細心逸行保養。

①스폰지로 닦아주십시오.

- ●클랜저나 수세미유의 사용을 상가해 주십시오.
- 불소가공연이 상해서 더러움이 지워지지 않을 수 있습니다.
- ●불소가공을 해도 장시간 손질하지 않으면, 더러움이 지위지지 않거나, 물 끓일 때의 소리가 커질 수 있으므로 자주 손질하여 주십시오.
- ●묥없이 끊여서 생긴 변색은 지워지지 않습니다
- ②스폰지로 닦아도 안 지워지는 것은 구연산(별매)으로 2~3개월에 1회 정도 세정하여 주십시오. 용기를 구연산으로 세정해 주십시오. (27~28쪽참조)
- ●미네팔워터나 알칼리이온수를 끓였을 경우는 내부 홍기에 칼슘분이 부착되기 쉬워지거나 또 부착된 칼슘분이 벗겨서 본제내의 뜨거운 물이나 증기 출구를 막을 경우가 있습니다. 고장의 원인이 되므로 바지런하게 손질하여 주십시오.

Cleaning and maintenance of the lid and exterior 上ぶた・本体外側のお手入れ

頂蓋・本體外側的保養

위 뚜껑·본체 외부의 손질

Wipe the lid and outside of the thermo pot with slightly dampened cloth.

dampened cloth. よくしぼったふきんで汚れをふき取ってください。 請用擰乾的擦碗布擦試污垢。

잘 짠 행주로 더러움을 닦아 주십시오.

If You Do Not Use Thermo Pot for a Long Period 長期間ご使用にならないときは

長期不使用時

장시간 사용하지 않을 때

Clean the lid, thermo pot body, inner vessel, etc. Wipe them with a dry cloth, and allow to air dry. (Dry the inner vessel completely.)

Put the components in a polyethylene bag, etc. and seal the bag to keep out insects, etc.

上ぶた、本体、内容器などの汚れを落とし、乾いた布でふき、自然 乾燥してください。(特に内容器は充分に)

保管するときは、ポリ袋などで密封してゴキブリなどが入らないようにしてください。

清除頂蓋、主體、瓶傭等的污垢,用乾布擦淨,自然乾燥。 (特別是瓶牖更應保持乾燥。) 保管時,用塑料袋等密封防止蟑螂等進入。

위 뚜껑, 본체, 내부 용기 등의 더러움을 없애고 건조한 걸레로 닦아 자연건조시켜 주십시오. (특히 내부 용기는 충분히)

보관할 때는 봉지 등으로 밀봉하여 바퀴벌레 등이 안 들어가도록 하여 주십시오.

Power cord 電源コード 電源線 전기 코드

Wipe with a dry cloth. 乾いた布で拭いてください。

請用乾布擦拭。

마른 헝겊으로 닦아 주십시오.

お手入れしてください。

Cleaning the inner vessel using citric acid クエン酸を使っての内容器の洗浄のしかた

使用擰檬酸清洗容器内部的方法

구연산을 사용한 내부 용기의 세정 방법

Be sure to follow the instructions below. Failure to do so may cause hot water to froth or spill, resulting in burns.

Do not use hot water; always use cold water when cleaning with citric acid.

Never fill the thermo pot over the Max. Level mark.

Do not open the lid during cleaning.


While cleaning is in progress, be careful about steam since the water will be boiling.

**During the process of cleaning with citric acid, any other opera-

tion or function is rendered impossible.

下記の内容を必ず守ってください。泡立ってお湯がふきこぼれたり、 やけどのおそれがあります。

- ●お濡は入れないでください。必ず水から洗浄を行ってください。
- ●満水目盛以上の水を入れないでください。
- ●洗浄中は、上ぶたを開けないでください。
- ●洗浄中は、沸騰するので蒸気に注意してください。
- ※クエン酸での洗浄中は、他の操作や機能は使えません。
- Put about 30 grams (2 or 3 large spoons) of citric acid into the inner vessel.
- OFIII the vessel with water up to the MAX, LEVEL, stir water with citric acid, and close the lid.
- ●クエン酸約30g(大さじ2~3杯)を内容器に入れる。
- ②満水目盛まで水を入れて混ぜ合わせ、上ぶたを閉める。
- ❶將30克左右的檸檬酸(2~3網蘸)放入瓶脯。
- ②注水至滿水錢處, 經攪拌後蓋嚴頂蓋。
- ●구연산 약 30g(콘슐 2~3)을 내부 용기에 넣습니다.
- ②만수 눈금까지 물을 넣어 섞은 후 뚜껑을 덮습니다.
- @Connect the plug, and hold the "Temp.set" and "Re-boil/ Timer" keys together for about three seconds.
- € プラグを差し込み、「保温選択」キーと「再沸とう/節電タイマー」キーを 間時に約3秒間押し続ける。



together for about three seconds


○ Re-boil On' after 6h. Re-boi Timer

同時に約3秒間押す

Cleaning is commenced with a beep.

During the cleaning, the lamps will sequentially illuminate in the following order to indicate the on-going process: Re-boll \rightarrow 'On' after $6h \rightarrow 140 \rightarrow 194 \rightarrow 208$.

「ビー」と音がして洗浄が開始されます。 洗浄中はランプが、再沸とう/カルキぬき→節電→140→194→208 と順に点灯して知らせます。

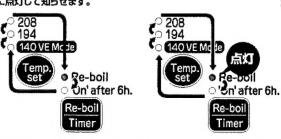

•Water boils during cleaning with citric acid. Be careful of steam.

Cleaning time: Within 1 hour and 30 minutes

洗浄時間は約1時間30分以内

- ●クエン酸洗浄中は、沸とうしますので蒸気にご注意ください。
- ●檸檬酸清洗過程中請注意開水沸騰時排出的水蒸氣。
- ●구연산 세정 중에 물이 끓기 때문에 중기에 주의해 주십시오.

請務必遵守下列的内容。

起泡、熱水煮開溢出等容易引起燙傷。

- ●請勿加入熱水。請務必用水進行清洗。
- ●加水時請勿超過滿水刻度以上。
- ●清洗中, 請勿打開頂蓋。
- 洗淨時高溫沸騰中要留意蒸氣。
- ※使用檸檬酸清洗中,無法使用其他操作和功能。

하기 내용을 반드시 지켜 주십시오.


거품이 생겨 뜨거운 물이 넘치거나 화상을 입을 위험이 있습니다.

- ●뜨거운 물은 낼지 마십시오. 반드시 물로 세점을 행하여 주십시오.
- ●만수 눈금 이상의 물을 넣지 마십시오.

- ●세정 중은 위 뚜껑을 열지 마심시오. ●세정 중에는 물이 끓으므로 중기에 주의해 주십시오. ※구연산으로의 세정 중은 다른 조직이나 기능은 사용할 수 없습니다.
- Pour approximately 30 grams of citric acid into the inner vessel.
- ●クエン酸約30gを入れる ●加入約30克的捧權酸
- 구연산 익30g를 넓는다
- Fill the inner vessel with water up to the Max. Level mark.
- ●満水目盛まで水を入れる
- ●加水到滿水刻度爲止
- ●민수 눈금까지 吳麗 넣는다

❸插上電源插頭, 同時持續按「保溫選擇」鍵和 「再沸騰/節電定時」鏈3秒鐘。


❸플러그를 꽂고 [보온선택]키와 [재비등/절전 Eloid]키를 동시에 약 3초간 계속 누릅니다.



同時持續按3秒鐘

當發出「嗶」聲時開始清洗。 清洗過程中, 顯示燈按照再沸騰/除氯→節電定時→140→194→208的 順序點亮,以告之正在清洗。

'삐-'소리가 나며 세정이 시작됩니다 세정 중은 램프가 재비동/칼크제거→절전 타이머→140→194→ 208의 순서대로 점통되어 알립니다

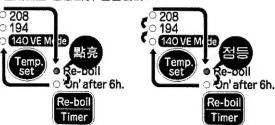

清洗時間約1小時30分鐘以内

세정 시간은 약 1시간 30분 이내

동시에 약 3초간 계속 누릅니다

OWhen the cleaning is finished, a beep is repeated ten times, and three lamps (208, 194 and 140) and two lamps ("Re-boil" and "Timer") will blink alternately.

母洗浄が終わると「ビー、ビー…」と音が10回鳴り、3つのランプ(208・ 194・140)と2つのランブ(「再沸とう/カルキぬき」・「節電」) が交互に点滅した状態になります。



will blink alternately.

a 194 - 1 a 140 VE Mode @ Re-boil o 'On' after 6h. Re-boi



3つのランプと2つのランプが 交互に点滅します。

Timer

- Disconnect the plug and empty the pot. Scrub the inner vessel with a sponge if it is dirty, and rinse it sufficiently. if it is difficult to clean the inner vessel completely, retry cleaning with citric acid after rinsing.
- ⑤ プラグをはずしてお湯を捨て、汚れが残っている場合はスポンジで こすり落とし、水で充分すすぐ。
- ※汚れが落ちにくい場合は、水ですすいだ後、再度クエン酸と水を入 れて同じ操作を行ってください。
- 3 Fill the thermo pot with water only, and boil it normally to remove the smell of citric acid. Then, empty the pot.
- ⑤ クエン酸のにおいを取るため、水だけで再度通常通りにわかしてお 湯を捨てる。

- ◎清洗結束後、發出10次「喋喋……」整 三個溫度顯示燈(208·194·140)和二個功能顯示燈 (「再沸騰/除氯」・「節電定時」) 交互閃爍之狀態。
- ◆세정이 끝나면 '뻐- 뻬-…'소리가 10번 나며 3개 랠프(208·194·140)와 2개 랭프([재비등/칼크제거]・ [절전 타이머])가 번갈아 점멸되는 상태가 됩니다.



@ 'On' after 6h.



3個顯示燈和2個顯示燈交替閃爍。



3개 램프와 2개 램프가 번갈아 점열됩니다.

- 母拔下電源插頭、倒淨瓶内的開水、如果有污垢用海綿搜淨 然後用清水涮洗乾淨。
- ※如污垢不易脱落時,用清水涮洗後再次放入檸檬酸和清水重復上述操作。
- 플러그를 빼고 뚜껑을 분리한 뒤 율을 버립니다. 더러움이 남아있을 경우에는 스폰지로 문질러 없애고 물로 충분히 헹굽니다. *더러움이 제거되기 어려운 경우에는 물로 햄군 후 다시 구연산과 물을 넣고 똑같은 과정으로 작동시켜 주십시오.
- ⑤完全去掉檸檬酸的余味時。 注入清水再次沸騰然後倒淨瓶内開水。
- ③구연산 탈취를 위해 깨끗한 물로 일반과정을 거쳐 한번 끓인 후 버리십시오.

Cleaning the Inner Vessel with Citric Acid (cleaning every six months is recommended) 内部のポンプのクエン酸洗浄(半年に一回の目安で行う) 利用檸檬酸清洗內部出水管的方法 (約半年清洗一次) 내부 펌프의 구연산 세정(6개월에 한 번 정도)

Hot water may not be dispensed smoothly due to mineral deposits in the inner pump. When this occurs, clean the inner pump with citric acid, following the procedures stated below:

- Detach the mesh filter from the inner vessel.
- 2 Dissolve approximately 30 g (2 to 3 tablespoonfuls) of citric acid in a cup of hot water (approx. 200 ml), and put the solution into the hole at the bottom of the inner vessel.
- Pour water up to the one-third level of the inner vessel, close the lid, and insert the power plug into a wall socket to boil the water. (Choose the 194 KEEP HOT mode.)
- Leave the thermo pot as it is for a few hours under the 194 KEEP HOT mode.
- 5 Press the operation key to fully discharge the hot water (citric acid solution) from the spout. 6 Detach the power plug and clean the inner vessel with water by using a sponge after the vessel has cooled.
- To eliminate the citric acid odor, pour only water into the thermo pot and boil it again following the regular procedures. Pour out the hot water, and install the mesh filter after the inner vessel has cooled.

内部のポンプにミネラル成分が固まって、お湯の出具合が悪くなることがあります。その時は、下記の手順で内部のポンプをクエン酸で洗浄してください。 メッシュフィルターを内容器からはずす。

- 2 クエン酸約30g(大さじ2~3杯)を、コップ1杯のお湯(約200mL)で溶かし、内容器の底の穴に入
- 3 内容器の3分の1まで水を入れ、上ぶたをしめ、ブラグを差し込んで沸とうさせる。(194保温を選択) 4 194保温の状態で、2~3時間放置する。
- 5 「給湯キー」を押してお湯(クエン酸の液)を全部注ぎ口から出す。
- 6 プラグをはずし、冷めてから内容器をスポンジで水洗いする。
- 7 クエン酸のにおいを取るため、水だけで再度通常通りにわかしてお湯を捨て、冷めてからメッシュフィ ルターを取りつける。

- 水中礦物質成份累積過多,容易造成出水障礙,請依照下述清洗步驟清洗出水管。
- 1 先取下內容器中的濾網。
- 2 用熱水 (約200ml) 將檸檬酸約30g (大匙2-3匙) 溶解後,倒入內容器底部的臘洞中,
- 水加滿內容器1/3之後,蓋上上離,插上電源 (選擇194保溫) 進行沸騰加熱。
- 194保溫狀態下放置2~3小時。
- 控住出水键, 鎮檸檬酸液體由出水口流出。
- 6 待內容器冷卻後,用數布刷清洗內容器。
- 最後清除檸檬酸的味道,則用濱水加熱澆潤, 待冷卻後,將熱水倒出, 再將濾網裝入。

내부 펌프에 미네랄 성분이 굳어지면 물이 잘 나오지 않는 경우가 있습니다. 그럴 경우에는 다음과 같은 방법으로 펌프 내부를 구연산으로 세정해 주십시오.

- 그물형 필터를 떼어낸다.
- 구연산 약 30g(2~3큰 술)옯 한 컵(약200 ml) 정도의 물에 녹여 내용 바닥에 붓는다
- 내통의 3분의 1까지 물을 채운 후 뚜껑을 닫은 다음 전원 플러그룹 꽃아 가열한다(194도 보온을 선택)
- 4 194도 보온 상태에서 2~3시간 방치한다.
- 급수 버튼을 눌러 더운 물(구연산 액)을 또 출구로 받아낸다.
- 전원 플러그를 뽑고, 식힌 후에 내통을 스폰지와 몰로 씻어낸다.
- 구연산 냄새를 제거하기 위해, 물 만으로 다시 재가열한 뒤. 더운물을 버리고 용기의 열을 식힌 후 그물형 필터를 설치한다.

Get citric acid from the Tiger dealer where you purchased the product. Its product code is PKS-0120 "Citric acid for cleaning inner vessels of electric pots (about 30 grams x 4 bags)"

and is harmless from the viewpoint of food hygiene.

クエン酸は、お求めのタイガー製品販売店で、品番:PKS-0120 「電気ボット内容器洗浄用クエン酸(約30g×4包入り)」とご指 定のうえ、お問い合せください。

※内容器洗浄用クエン酸は食品添加物につき、食品衛生上無害 です。

請在購買虎牌電器商品的經銷店「清洗熱水瓶瓶騰專用 檸檬酸(内裝4包, 每包約30克)。商品號碼: PKS-0120」。 請指定商品後再惠詢。

※清洗瓶膽專用檸檬酸屬食品添加物,符合食品衛生法對人體無害。

구연산은 구입하신 타이거 제품 판매점 또는 [연락처]에 기재된 가까운 타이거대리점 또는 영업소에서 구입하실 수 있습니다. 제품번호 : PKS-0120 [전기포트 내부용기 세척용 구연산 (약 30g×4개 들이)]로 지정한 뒤 문의 하십시오.

※내부용기 세정용 구연산은 식품 참가물이므로 무해합니다.

REPLACING CONSUMABLE PARTS 消耗部品の取り替えについて

更換易耗部件/소모부품의 교환에 대하여

The Ild and other packings are consumable products: they are subject to wear and tear with use, which varies according to the quality of water and the manner in which the thermo pot is used. If the thermo pot becomes noticeably soiled or damaged, or if steam escapes from gaps in the Ild, please purchase new Ild packings and replace the old ones.

ふたバッキンおよびその他のバッキン類は消耗部品です。水質や使い方により異なりますが、ご使用にともない傷んできます。 汚れや破損がひどくなったり、上ぶたのすき間から蒸気がもれだしたら、新しいふたバッキンと交換(有償)してください。

蓋子的墊圈和其他的墊圈類爲消耗部品。根據水質和使用方法的不同雖有差異,但伴隨使用會產生耗損。當污垢或破損變得嚴重時, 將會從頂蓋的空隙中泄露出蒸氣。此時,請進行更換新的墊圈(另行購買)。

뚜껑패킹 및 기타 패킹류는 소모부품입니다. 수질이나 사용 방법에 따라 다릅니다만 사용에 따라 망가집니다. 더러움이나 파손이 심해지거나 위 뚜껑의 틈새기에서 증기가 누설되면 새로운 패킹과 교환(유상)하여 주십시오

Procedures to Remove Lid Packing

①Loosen three screws.

- **Screws should be just loosened; do not remove the inner lid from the lid. If you remove it, some other parts may come off, thus resulting in steam leakage. Should the inner lid be removed, be careful not to lose screws, the valve, and the plug valve receptacle (built into the lid).
- @Remove the lid packing.

ふたパッキンのはずしかた。

①3本のネジをゆるめる。

- ※ネジはゆるめるだけで内ぶたを上ぶたからはずさないでください。完全にはずすとその他の部品がはずれるなどをして蒸気もれの原因になります。
- 万一はずれた場合、ネジやバルブ、栓バルブ受け(上ぶたに 内蔵)は、なくさないようご注意ください。
- ②ふたパッキンをはずす。

蓋墊圈的卸除方法

- ①繋懈3個螺絲。
- ※僅須繫懈螺絲,不可卸下内蓋。 如果卸下螺絲其他零件會脫落,造成蒸氣溢漏的現象。 如果脫落時,請注意不要遺失螺絲、氣閥、栓閥託架 (内藏於上蓋)等零件。
- ②卸下蓋墊圈。

뚜껑패킹을 빼는 방법

①3개 나사를 푼다.

- ※나사는 푸는 것만으로 내부 뚜껑을 위 뚜껑에서 빼지 마십시오 완전히 빼면 다른 부품이 빠지거나 하여 증기가 나오는 원인이 됩니다. 만일 빠졌을 경우 나사나 밸브, 전밸브받이 (위 뚜껑에 내장)는 밇지 않도록 조심하십시오.
- ②뚜껑패킹을 뺀다.

Procedures to Mount Lid Packing

①Firmly and evenly fit the lid packing into the outer circumferential part of the inner lid.

②Securely tighten the screws.

*If the inner lid is removed, be sure to confirm that the valve and plug valve receptacle are precisely set in the position as shown in the following drawing before mounting the inner lid. In addition, be sure to insert the lid pins into the inner lid fixing holes (2 locations), and set them correctly.

ふたバッキンのつけかた

①内ぶた外周に、ふたバッキンを図の通りにきっちりと均等にはめ込む。②最後にネジを確実に締めつける。

※内ぶたをはずした場合は必ずバルブ、栓バルブ受けが図の位置にセットされている事を確認してから内ぶたを取りつけてください。また、必ず内ぶたの取りつけ穴に上ぶたのピンをはめ込み(2ヵ所)、正しくセットしてください。

蓋墊圈的安裝方法

①如圖所示,將頂蓋整圈緊密而均匀地放入内蓋的外周。 ②最後旋緊螺絲。

※内蓋脱落時,必須按圖所示,


確認氣閥和栓閥託架的位置是否安裝正確,然後再安裝內蓋。必須將頂蓋的插銷正確地插入內蓋上的插銷安裝孔內(2處)。

뚜껑패킹의 설치 방법

①내부 뚜껑 외주에 뚜껑패킹을 그림과 같이 확실히 균등하게 꽂는다.

②마지막에 나사를 확실히 죈다.

※내부 뚜껑을 뺐을 경우는 반드시 뱉보. 전밸브받이가 그림의 위치에 설치된 것을 확인한 다음에 내부 뚜껑을 설치하십시오. 그리고 꼭 내부 뚜껑의 설치 구멍에 위 뚜껑의 빈율 꽂아(2군데). 정확하게 설치하여 주십시오.

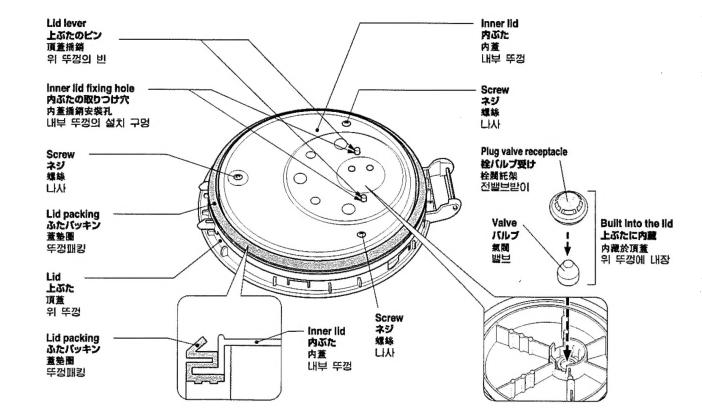

As for the lid packing, contact the shop where you purchased the thermo pot, specifying the part number: PDA 1090. ふたバッキンは、お求めのタイガー製品販売店で、部品番号:PDA 1090とご指定の上お問い合せください。

蓋墊圈請於購買本商品的經銷店購買。請使用零件編號:PDA 1090的商品。

뚜껑패킹은 구입하신 판매점에서 부품 번호:PDA 1 0 9 0라고 지정하시고 문의하십시오.

- *If problems are not rectified even if the lid packing is replaced, other packing may be damaged.
- If this is the case, please contact the shop where you purchased the thermo pot.
- ※ふたパッキンを交換しても不具合の時は、その他のパッキン類などが傷んでいる場合がありますので、お問い合せの上ご相談ください。
- ※更換蓋墊圈後,如發生不完善時,有可能是其他墊圈受損,請洽尋購買本商品的經銷店。
- ※뚜껑패킹을 교환하여도 상태가 안 좋을 때는 다른 패킹류 등이 상하였을 경우가 있으므로 구입하신 판매점에 문의하셔서 상담하십시오.

Molded plastic products

*Molded resins may experience wear and tear when exposed to heat and steam. At such times, please consult the retailer from whom the Tiger was purchased.

樹脂成形品について

※熱や蒸気にふれる成形品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。お買い上げの販売店にご相談ください。

有關樹脂成形品

※在與熱和蒸氣接觸的成形品,會伴隨使用產生耗損的情況。請和購買的販賣店洽談。

수지성형품에 대해서

※열이나 중기에 접하는 성형품은 사용에 따라 망가질 경우가 있습니다. 구입하신 판매점에 상당하여 주십시오.

SPECIFICATIONS 仕様 規格/사양

Si	Ze 1888 1 445 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3.0Type
	(Approximate)	2.91ℓ
Pow	er source	Normal rated voltage
D	Energy used for boiling	928W
Power consumption	Energy used for the Keep Hot function	65W
Outside dimensions	Width	22cm
(Approximate values with	Depth	28.6cm
carrying handle removed)	Height	29.5cm
Weight (Approximat	e; AC power cord included)	about 2.9kg
Thermal fuse		158°C [120V type model:157°C (314.6°F)]
Cord length (Approximate)		1.2m~2m [120V type model:1.5m]
Motor pump rating (Approximate)		1.5W

Prescribed functions cannot be guaranteed in some areas (e.g., mountainous and extremely cold regions). Avoid use of the thermo pot where possible in such areas.

Standard boiling time and time until selected Keep Hot functions are activated

Size 3.0Type		
minutes until boiling (208 Keep Hot)	about 24 minutes	
minutes from boiling until 194 Keep Hot	about 1 hours & 40 minutes	
minutes from boiling until 140 Keep Hot	about 8 hours & 30 minutes	

(Water quantity: maximum, water & room temperature: 68°F, voltage: normal rated voltage)

The transfer of the table	7	3.0タイプ
容	量(約)	2.911
電	源	定格電圧
消費電力	湯わかし電力	928W
// // // // // // // // // // // // //	保温電力	65W
h177/	幅	22cm
外形寸法(約) (とっ手を倒した状態)	奥 行	28.6cm
(C)1 (EBO/CV/A)	高 さ	29.5cm
質量(約)(電	源コードを含む)	約2.9kg
温度ヒューズ		158℃[120Vタイプ:157℃(314.6℉)]
コードの)長さ(約)	1.2m~2m[120Vタイプ:1.5m]
電動ポンプの定格(約)		1.5W

[●]特定地域(高山・厳寒地など)においては、所定の性能が確保できないことがあります。こうした場所での使用はお避けください。

沸とう時間・選択した保温温度になるまでの時間の目安

サ・イ・ズ	
沸とうするまで(208保温)	約24分
沸とうしてから194保温になるまで	約1時間40分
沸とうしてから140保温になるまで	約8時間30分

(水量·満水 水温、室温·68°F 電圧·定格電圧)

estagn To Reside		7.0型 1.0型 4.0000000000000000000000000000000000	
容	量(約)	2.91公升	
電 源		額定電壓	
消耗電力	開水煮沸電力	928瓦	
月和電力	保溫電力	65 瓦	
	文	22cm	
外形尺寸(約) (放倒提手時)	畏	28.6cm	
	a	29.5cm	
質量(約	的)(包括電源機)	約2.9kg	
溫月	定保險絲	158℃ [120V型號:157℃ (314.6°F)]	
電源錢長度(約)		1.2m~2m [120V型號:1.5m]	
電動泵的額定功率(約)		1.5瓦	

[●]在特定地區(高山、嚴寒地區等),會有無法確保所定的性能情況。請避開在上述場所使用。

從沸騰時間到成爲所選擇保溫溫度爲止的時間基

R	マンス (1757年 1977年 1977年 1977年 1 3.0型 (1977年 1977年 19
到沸騰爲止(208保溫)	約24分鐘
從沸騰到成爲194保溫爲止	約1小時40分
從沸騰到成爲140保溫爲止	約8小時30分

(水量:滿水 水溫、室溫:68°F 電壓:額定電壓)

Al- C) 조	3.0타일
용 량 (약)		2.91ℓ
전	원	정격 전압
소비전력	물을 끓이는 전력	928W
	보온전력	65W
OITITIA (Ob	퐄	22cm
외청치수 (약) (손잡이를 눕힌상태)	안길이	28.6cm
	높 이	29.5cm
질량 (약) (전원코드를 포함)	약 2.9 kg
온	도 퓨즈	158℃ [120V타입 :157℃ (314.6°F)]
코드 길이 (약)		1.2m~2m [120V 타입:1.5m]
전동 펌프의 정격 (약)		1.5W

●특정지역(고산·엄한지 등)에서는 소정의 성능이 획보되지 않을 경우가 있습니다. 이러한 장소에서의 사용은 삼가하여 주십시오.

끓이는 시간·선택한 보온온도가 될 때까지의 시간의 기준

사이즈	3.0 타일
뀷일 때까지(208보온)	약24분
끓이고나서 194보온이 될 때까지	약1시간40분
뀷이고나서 140보온이 될 때까지	약 8시간30분

(수량: 만수 수온·실온: 68°F 전압: 정격전압)

IN CASE OF TROUBLES 故障かな?と思ったら

出現故障時/고장이라고 생각될 때

Before having the Tiger repaired, please check the following. If the problem cannot be resolved through the following procedures, consult the retailer from whom the Tiger was purchased.

Do not attempt to repair the Tiger yourself, as this poses great danger.

If you notice that	Check to see if	Take the following action:	
The lamps are blinking alternately. (or the dry-boil alarm is set-off)	The pot is boiling while empty or almost empty. The thermo pot has been left for a prolonged period after all hot water has been used, or the lid has been left open to fill the thermo pot.	Remove the plug, fill the thermo pot with water (no lower than the "Refill" mark), leave for a short time, and insert the plug.	1
	Did you flush water into the pot when adding water?	Disconnect the plug, wait a while, and then re-connect the plug.	1
Water would not boil. (Not all lamps would illuminate, or they went off.)	The plug has become disconnected.	Insert the plug.	1
The thermo pot will not switch	●Water hotter than 50℃ is being poured into	Fill the thermo pot with cooler water.	1
over to the "Re-boil" lamp.	the thermo pot.	Press the "Re-boil/Timer" key to boil the water.	2
The Re-boil/Dechlorinate lamp stays lit even after vaporizing has stopped.	•When water is poured right after boiling, air bubbles generated may enter the pump, which interferes with the smooth water feed or makes hot water splash. To prevent this, the Re-boil/Dechlorinate lamp stays lit for about two minutes after vaporizing has stopped.		-
	●The plug has become disconnected.	Insert the plug.	1
The water will not pour properly or at all.	The automatic lock has been activated.	Press the "Lock/Unlock" key once. Once the lamp lights up, water may be poured.	1
	●The water has just been boiled.	Water may not pour properly immediately after boiling. Open and close the lid once, being careful of steam.	1
	Hot water flow may be hindered if the inner vessel or the interior pump is soiled.	Wash the inner vessel using citric acid.	27
	●Did you feed hot water with the main unit tilted?	Be sure to use the pot with the main unit standing straight, otherwise, hot water may not be fed.	1-
Water spills out without using the pouring function.	●The water level exceeds the Max. Level mark.	Reduce the water level to the Max. Level mark or under.	1
The hot water smells.	The smell of the resin may linger for a short time while the thermo pot is still new. This will disappear with use.		
	The thermo pot is operated on top of a plastic or other kind of mat.	Operating the thermo pot on plastic sheets may cause the water to pick up the odor of the sheet.	-
The hot water smells of chlorine.	The smell of chlorine may exist due to the amount of chlorine used for disinfection contained in city water.	Try to boil water in the Dechlorination mode.	15
Temperature of hot water is low.	The first cup of hot water may be served at a lower temperature since it is fed from the residual water in the water level tube of the water gauge.		-
The inner vessel is soiled; white particles are floating around in the water.	●This is caused by minerals in the water; it does not represent discoloration or corrosion of the inner vessel, or flaking of the fluororesin coating.	Wash the inner vessel using citric acid.	27
	This is the sound of the bubbles caused by boiling, and does not indicate any malfunction.		1
The thermo pot gives off a bubbling sound when boiling.	The inner vessel is soiled. (The noise becomes amplified when the inner vessel is dirty.)	Wash the inner vessel using citric acid.	27
There are linear or wave-like marks on some plastic parts.	These are linear or wave-like traces that would here is no problem in operational quality.	nappen when molding the resin.	-

^{*}Parts of the resin may have lines or waves. These are caused by welding lines and flow marks (which occur when molding resins), and have no adverse effects on quality or practical use.

在請求修理前,請先檢查確認下列要點。 在經過下列的檢點,處理後仍然無法得到改善時,請和購買的販賣店洽談。 由於危險的關係,請絕對不要自己進行修理。

狀 況	檢查確認	V 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	ngway -
TA UG	:	處。理	
指示燈交互閃爍。 (空燒警報機能動作)	●是否有空燒或以少量的水量煮沸。 ●是否有開水全部使用完後,一直長時間放置、 或爲了加水而打開頂蓋後原封不動的放置。	拔開插頭,水加到「供水」記號以上爲止, 並請稍候再將插頭插入。	1
	●每次加水不要加入過量的水?	先拔下插頭, 一段時間後再插上插頭。	1
不煮沸。 (所有的顯示燈沒亮或消失)	●插頭是否有脱落。	請將插頭接上。	1
「再沸騰/除氯」指示燈無法轉換。	●是否有加入約50℃以上的熱水。	請加上較低溫的熱水或冷水。 請按下「再沸騰/節電定時」按鈕,進行煮沸。	2
蒸氣蒸發後, 煮沸/除氯顯示燈 會亮。	●沸騰後有空氣仍保留在出水管上,容易引發出水不 煮沸/除氯顯示燈會亮		-
	●插頭是否有脱落。	請將插頭接上。	1
	●是否保持在自動閉鎖狀態。	請按一次「解除鎖定」按鈕。 「解除閉鎖」指示燈點亮,即可供應開水。	1
開水無法流出、不易流出。	●是否在剛沸騰之後。	在剛沸騰之後,開水會有不易流出的現象。 此時,請再度打開頂蓋並注意蒸氣。	1
	●當容器内部或内部的泵發生污垢時, 開水會有變成不易流出的現象。	請用擰檬酸清洗容器内部。	27
	●本體在傾斜的狀態下無法出水給湯?	本體講平放。若本體傾斜可能會造成出水不順的可能	-
開水自動流出。	●加水是否有超過「滿水刻度」以上。	請保持在「滿水刻度」以下。	1
開水有異味。	在最初使用時會有樹脂的異味,但隨著使用的同時異味會慢慢地減少。		-
州 小日 美帆。	●是否放在塑膠布等的鋪墊上使用	當在塑膠布等的鋪墊上使用時, 鋪墊的異味有可能會轉移到開水中。	-
水中有氯氣味道。	● 氢氣異味比消毒自來水的塩素味道較濃?	選擇除氯功能進行開水煮沸	15-
溫開水。	第一杯熱水可能是保留在水量管中的部分,所以溫度不熱		-
容器内部有污垢。開水中有白色浮遊物。	●這是和水中含有的礦物質成分的作用而生成的東西, 不是容器内部的變色或腐蝕、氟化物樹脂的剥離所引起的。	請用擰檬酸清洗容器內部。	27-
,	這是當開水煮沸中,散發出汽泡所發生的聲音,不是故障。		1:
煮騰中有「咕咕」聲音。	●容器内部是否有污垢。 (當容器内部發生污垢時,其聲音也會變得特別大聲。)	請用檸檬酸清洗容器內部。	27.
塑膠部分有一部份是線形或波紋狀。	這是樹脂成形時所產生的,在使用品質上不會造成問題		-

[※]在樹脂成形品的一部分可以看到錢狀及波紋狀的地方,這是焊接錢及鑄件標記(樹脂成形時所發生的錢狀及波紋狀的痕跡), 對使用上的品質不會造成障礙。